



ColorGATE

INNOVATIVE SOLUTIONS
COMMITTED TO COLOR

INTRODUÇÃO AO COLORGATE VERSÃO 21

GUIA PARA LICENÇA DE ANFITRIÃO ÚNICO / SOFTWARE

(SHL-SW)



Editor

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH
Grosse Duewelstrasse 1
30171 Hannover
Alemanha

Contacto

Telefone: +49 511 942 93-0
Fax: +49 511 942 93-40
E-mail: contact@colorgate.com
www.colorgate.com

Os nomes relativos a software e hardware usados neste manual são, na maioria dos casos, marcas comerciais registadas e estão sujeitas a direitos jurídicos. As informações contidas neste manual estão sujeitas a direitos de proteção de patentes. Nesta publicação, os textos e imagens dos produtos documentados são materiais protegidos por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. Da mesma forma, são reservados os direitos de reprodução por fotocópia, apresentação, televisão, rádio. É expressamente permitida a execução de uma impressão deste manual para clientes e parceiros de vendas ColorGATE. Os nomes dos produtos foram aqui usados sem permissão de utilização ilimitada. As imagens e os textos foram cuidadosamente organizados. Não obstante, existe sempre a possibilidade de ocorrência de erros. A ColorGATE Digital Output Solutions GmbH não é responsável por informações incorretas e respetivas consequências. É impossível um compromisso ou responsabilidade jurídica.

A ColorGATE Digital Output Solutions GmbH agradece comentários e sugestões com vista à melhoria da documentação. Envie os seus comentários por e-mail para contact@colorgate.com.

© Copyright 2021 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Atualizou 23/04/2021

Introdução ao ColorGATE

Obrigado por escolher o nosso software RIP de alto desempenho. Este manual irá ajudá-lo a dar os primeiros passos com o seu produto ColorGATE. Aplicável aos seguintes produtos de software de impressão:

- ColorGATE Productionserver 21 (incluindo Ceramic, Décor, Packaging e Textile Productionserver)
- ColorGATE Proofgate 21
- ColorGATE Filmgate 21

Desejamos-lhe sucesso em todo o trabalho que executar com o nosso software.

A sua equipa ColorGATE

Informações sobre o nosso novo modelo de licenciamento

Existem três tipos de licenças diferentes disponíveis para os produtos de software da versão 21 do ColorGATE:

- 

Licença de anfitrião único / Software (SHL-SW): Licença baseada em software para utilização num único computador. O software é ativado através de um código de ativação que vincula a licença ao respetivo computador através do servidor de licença ColorGATE. Há duas maneiras de operar uma licença SHL-SW:

 - **Modo Online:** é necessária uma ligação permanente à internet (o software necessita de se ligar ao servidor de licença a intervalos regulares, geralmente uma vez ao dia). O software pode ser transferido para outro computador em qualquer altura.
 - **Offline mode:** só é necessária uma ligação à internet durante a ativação do produto. O software pode então ser operado offline. Se desejar transferir a sua licença para outro computador mais tarde, deverá contactar a nossa equipa de Serviço ao Cliente.
- 

Licença de múltiplos anfitriões / Software (MHL-SW): Licença baseada em software para utilização em múltiplos computadores. As licenças MHL-SW usam uma ferramenta adicional, o Gestor de licenças flutuantes (Floating License Manager, FLM), para gestão da licença através da rede local.
- 

Licença de anfitrião único / Hardware (SHL-HW): Licença baseada em hardware para utilização num único computador. A licença é verificada através de um dongle USB e um ficheiro-chave.

Nota: desde a versão 20, este tipo de licença já não se encontra disponível na China.

Que tipo de licença possuo?

- Se recebeu um **dongle USB**, tem uma **Licença de anfitrião único / Hardware (SHL-HW)**.
- Se **não recebeu um dongle USB**, tem uma **licença baseada em software**.
 - Se a sua licença se destina a ser usada **num único computador**, tem uma **Licença de anfitrião único (SHL-SW)**.
 - Se a sua licença se destina a ser usada em **múltiplos computadores**, ou num computador sem acesso à Internet mas com acesso a um servidor que execute o nosso Gestor de licenças flutuantes em rede local, tem uma **Licença de múltiplos anfitriões / Software (MHL-SW)**.

Este documento abrange a instalação e ativação com uma **Licença de anfitrião único / Software**. Caso tenha adquirido outro tipo de licença, consulte os respetivos guias. Pode transferi-los a partir de <https://www.colorgate.com/manuals>.

Atualização da Versão 20 para a Versão 21

Se está a atualizar uma instalação da versão 20 para a versão 21, recomendamos que instale primeiro a edição mais recente da versão 20. Pode fazer a transferência em <https://support.colorgate.com> > Download > Software & Updates > Version 20 > Productionserver/Filmgate/Proofgate 20 (é necessário iniciar sessão).

A seguir, execute uma cópia de segurança da sua configuração de sistema da versão 20. No nosso [blog](#) encontrará informações detalhadas sobre o procedimento a seguir. Posteriormente, poderá instalar a versão 21 e importar a cópia de segurança.

Requisitos do sistema

Sistemas operativos (64-Bit)

- Microsoft Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- (Apple macOS com Parallels Desktop)

Hardware

Requisitos mínimos de hardware:

- CPU: Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340
- RAM: ≥4 GB
- Espaço livre no disco: 120 GB
- Resolução do ecrã: 1280 x 1024

Recomendado para utilização com uma impressora:

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 ou superior
- RAM: ≥8 GB
- Espaço livre no disco: 120 GB SSD
- Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Recomendado para utilização com múltiplas impressoras:

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X ou superior
- RAM: ≥16 GB
- Espaço livre no disco: 512 GB NVME
- Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Instalação e operação

- Adaptador LAN, TCP/IP necessário para a ligação de rede
- É necessário acesso à Internet para ligar o servidor da licença a `gls.codefusion.technology` através da porta 443
 - Modo Online: é necessário acesso permanente à internet para ativação e operação (o software necessita de se ligar ao servidor de licença a intervalos regulares, geralmente uma vez ao dia)
 - Modo Offline: é necessário acesso à internet para ativação

Nota: ainda não é possível usar uma licença SHL-SW em conjunto com um proxy server.

Interfaces suportadas

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Utilização em ambientes virtualizados

Não é permitida a utilização do software ColorGATE em máquinas virtuais com licenças baseadas em software.

Registo


Para utilizar o software terá de criar uma conta de utilizador na área de Suporte e Assistência do nosso website e registar o seu produto. Posteriormente poderá ativá-lo. O software não pode ser usado sem ativação.

Durante o registo do produto, pode decidir se quer utilizar o seu produto em modo online ou offline. No modo online, necessitará de uma ligação permanente à Internet. Pode desativar o software se quiser transferi-lo para outro computador mais tarde. No modo offline, o acesso à Internet só é necessário durante a ativação da licença. Terá de contactar a nossa equipa de Serviço ao Cliente se quiser transferir a licença para outro computador mais tarde.

Como utilizador registado, terá também acesso ao sistema de websupport e à área de transferência onde poderá transferir atualizações do software, pacotes MIM com perfis ICC e documentação técnica para o seu software.

Registo do utilizador

1. Aceda a <https://support.colorgate.com>.
2. No menu, selecione **Users & Products > User registration**.

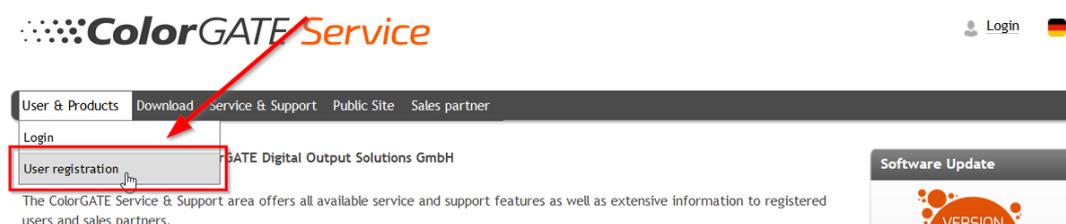


3. Um assistente irá guiá-lo pelos passos seguintes.

Pode agora registar o seu produto.

Registo do produto

1. Aceda a <https://support.colorgate.com>.
2. Se não tiver sessão iniciada no seu perfil de utilizador, clique em **Login** para iniciar sessão com o seu endereço de e-mail e palavra-passe.

3. No menu, seleccione **Users & Products > Product registration**.

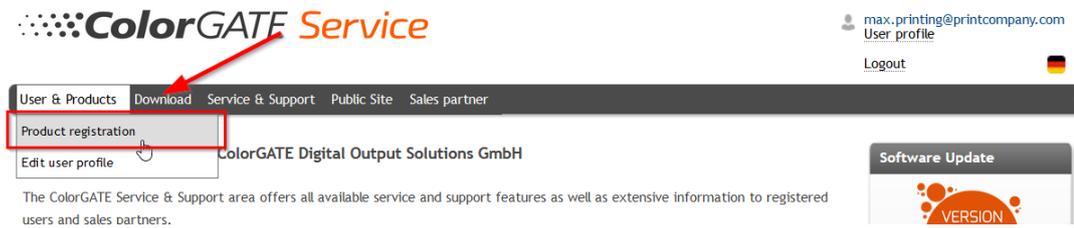


4. Um assistente irá guiá-lo pelos passos seguintes.

Pode agora obter o código de ativação através do seu perfil de utilizador e ativar o software.

Instalação

Pré-requisito: o instalador tem de ser iniciado com privilégios de administrador. Durante a instalação, o instalador irá criar uma entrada no registo Windows local em Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\DSS e irá definir os direitos de utilizador para "Everybody". Isto é necessário para que outros utilizadores do PC possam utilizar a solução ColorGATE instalada. Tenha em atenção também que o acesso de leitura e escrita tem de ser definido para todos os utilizadores como C:\ProgramData\Denuvo.

1. Transfira o instalador de software. Poderá fazê-lo em <https://support.colorgate.com> > **Download > Software & Updates** (será necessário iniciar sessão).
2. Abra o instalador e siga as instruções.
3. No passo **License Type Selection** da instalação, selecione Licença de anfitrião único / Software (SHL-SW). Clique em **Next** e siga as instruções para completar a instalação.

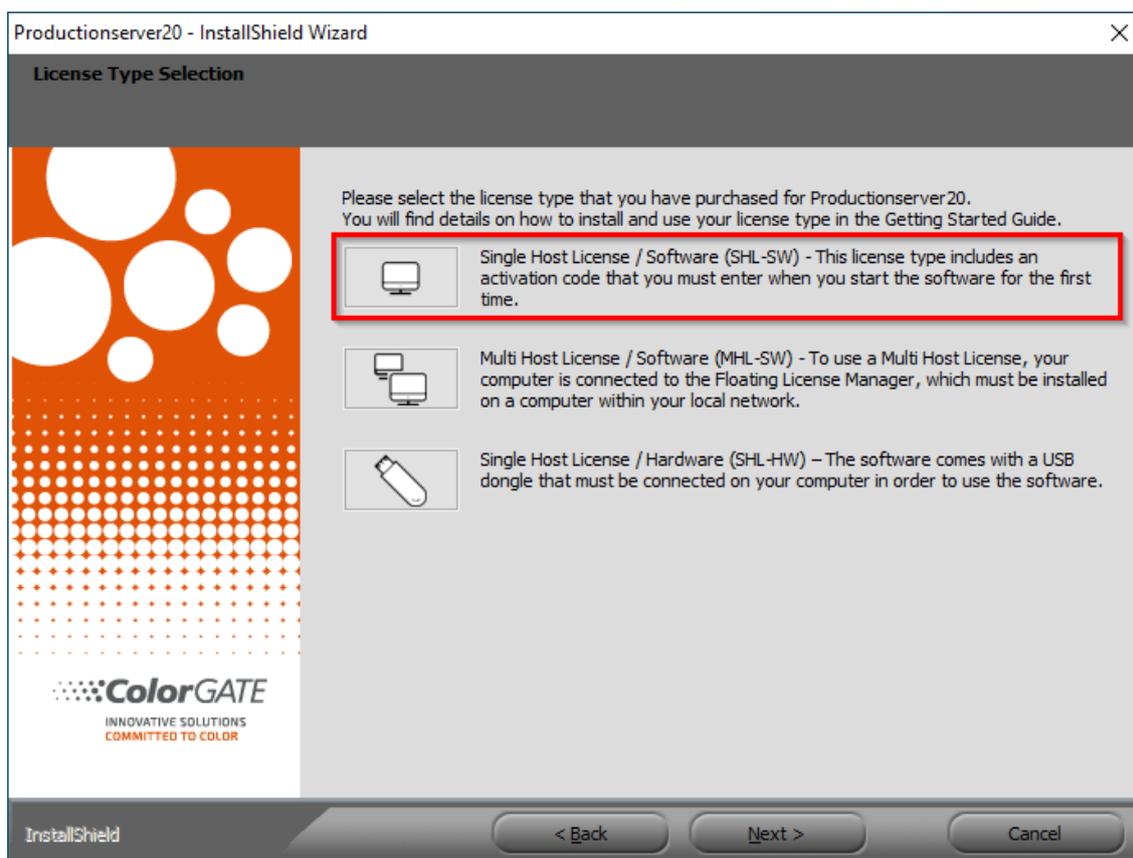

4. Para determinadas impressoras, poderá ser necessário instalar componentes de software opcionais, como módulos de "halftoning". Poderá encontrá-los em <https://support.colorgate.com> > **Download > Software & Updates > Printer-Related**.
5. Se a impressora for operada por USB: instale o driver da impressora fornecido pelo fabricante.

Instalou o software com êxito.

Nota: consoante o hardware, o primeiro arranque do software após a instalação poderá demorar mais um pouco, visto alguns ficheiros terem de ser descompactados em segundo plano.

Ativação


Depois de concluir o registo do produto, tem de ativar o software na primeira utilização do produto introduzindo um código de ativação.

Nota: tenha em atenção que necessita de uma ligação à Internet para ativar a sua licença SHL-SW.


Como ativar e utilizar o software

Pré-requisito: o software tem de poder estabelecer uma ligação https com `gls.codefusion.technology` através da porta 443. Certifique-se de que a porta em questão não está bloqueada por firewall.


1. Aceda a <https://support.colorgate.com>.
2. Se não tiver sessão iniciada no seu perfil de utilizador, clique em **Login** para iniciar sessão com o seu endereço de e-mail e palavra-passe.

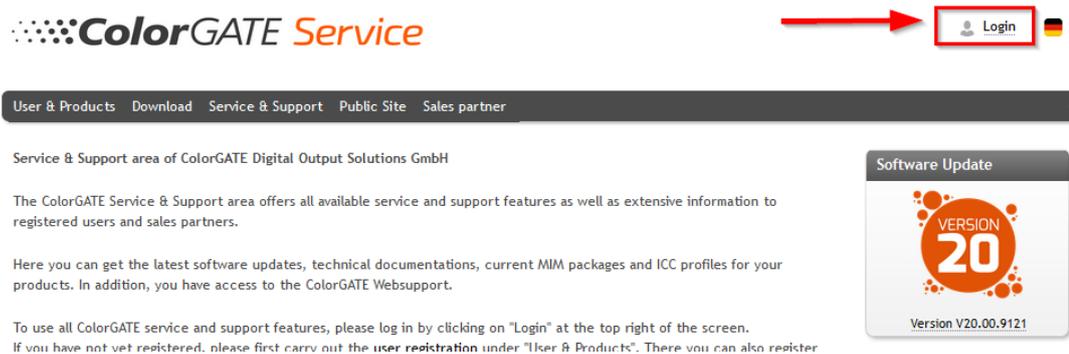

3. Aceda ao seu perfil de utilizador.

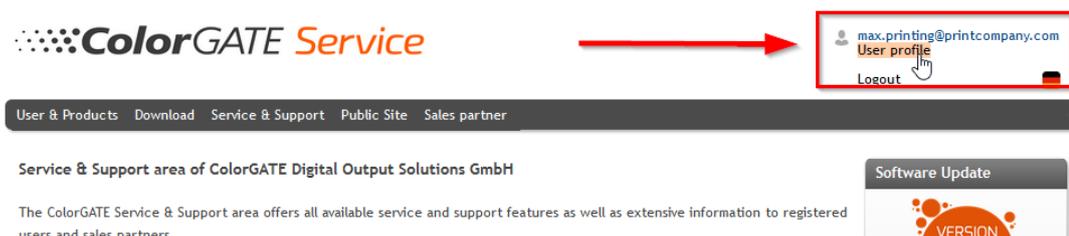

4. Selecione o separador **Licenças**.

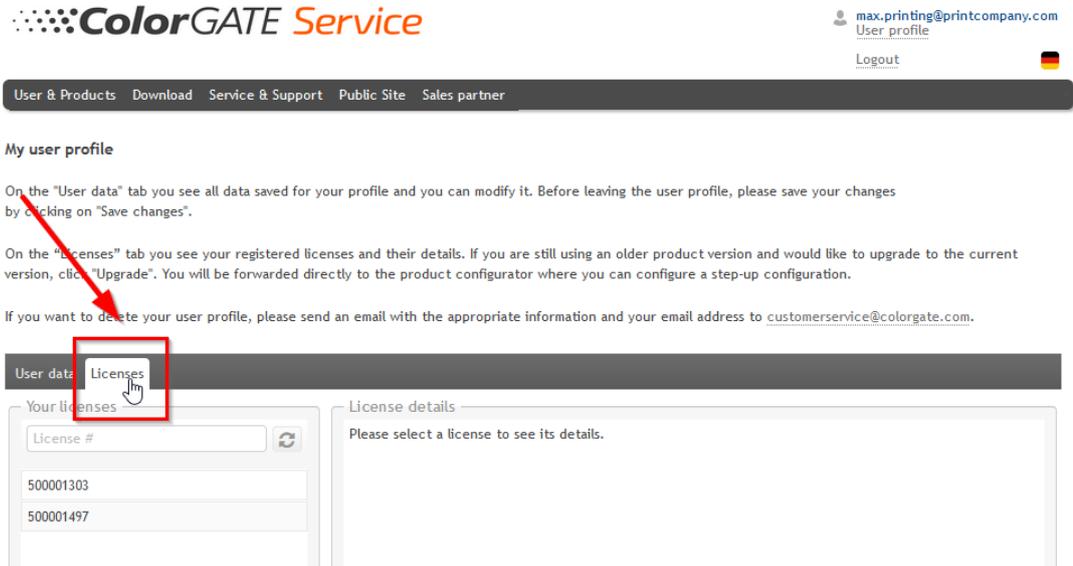

ColorGATE Service

max.printing@printcompany.com
User profile
Logout

User & Products Download Service & Support Public Site Sales partner

My user profile

On the "User data" tab you see all data saved for your profile and you can modify it. Before leaving the user profile, please save your changes by clicking on "Save changes".

On the "Licenses" tab you see your registered licenses and their details. If you are still using an older product version and would like to upgrade to the current version, click "Upgrade". You will be forwarded directly to the product configurator where you can configure a step-up configuration.

If you want to delete your user profile, please send an email with the appropriate information and your email address to customerservice@colorgate.com.

User data Licenses

Your licenses

License #


500001303

500001497

License details

Please select a license to see its details.

5. Selecione o número da licença pretendida.

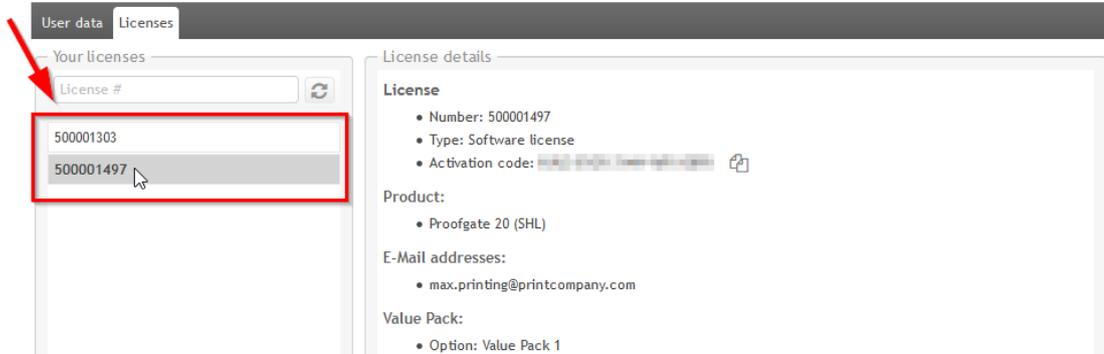

User data Licenses

Your licenses

License #

500001303

500001497

License details

Please select a license to see its details.

License

- Number: 500001497
- Type: Software license
- Activation code: [redacted]

Product:

- Proofgate 20 (SHL)


E-Mail addresses:

- max.printing@printcompany.com

Value Pack:

- Option: Value Pack 1

6. Na secção **License** encontrará o código de ativação correspondente.

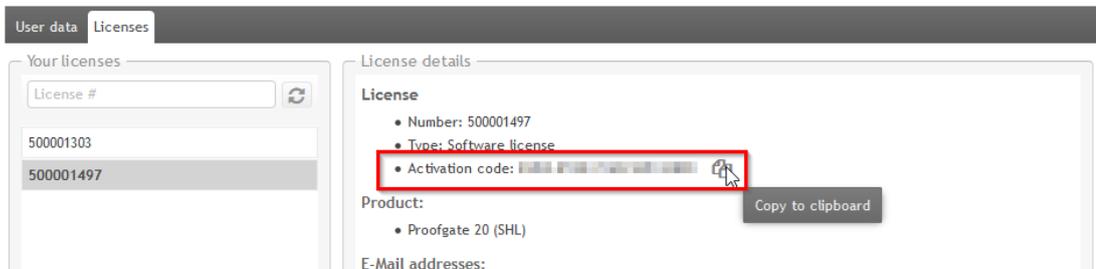

User data Licenses

Your licenses

License #

500001303

500001497

License details

Please select a license to see its details.

License

- Number: 500001497
- Type: Software license
- Activation code: [redacted]

Product:

- Proofgate 20 (SHL)

E-Mail addresses:

- max.printing@printcompany.com

Copy to clipboard

7. Inicie o software. Abre-se uma caixa de diálogo.

8. Introduza o seu código de ativação e confirme clicando em **Activate**.

**Enter activation code**

Please make sure that you have an active internet connection. Then enter your activation code and click on "Activate". The license server will be connected and an unlock code will be requested. If you want to cancel the process, click on "Exit".

Activation code:

Exit

Activate

O software pode agora ser usado sem restrições.

Nota: tenha em atenção que a sua licença está agora vinculada à configuração atual do seu computador RIP. Se pretender usar o software posteriormente noutra configuração, terá de desinstalar o software ou desvincular a licença do computador antigo.

Opções de assistência

Ajuda online

No software, pode abrir a ajuda online premindo F1.

Pacote Económico

O Pacote Económico é um contrato de manutenção e assistência ao software disponível com todas as soluções de software ColorGATE. Inclui todas as atualizações, assim como acesso ao assistência técnica.

Mais informações em <https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs>.

Parceiro de Vendas ColorGATE

O seu revendedor é o primeiro ponto de contacto para pedidos de assistência.

Assistência online

Se o seu revendedor não lhe puder dar a assistência necessária, a nossa assistência online está à sua disposição. Abra <https://support.colorgate.com> e inicie sessão com as suas informações de login pessoais. Através de **Service & Support > Websupport** poderá criar um pedido de assistência online.

Nota: tenha em atenção que o nosso serviço de apoio online só é disponibilizado com um ValuePack válido.