



ColorGATE

INNOVATIVE SOLUTIONS
COMMITTED TO COLOR

НАЧАЛО РАБОТЫ С COLORGATE ВЕРСИИ 21

РУКОВОДСТВО ПО ЛИЦЕНЗИИ SINGLE HOST LICENSE/SOFTWARE

(SHL-SW)



Издатель

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH
Grosse Duewelstrasse 1
30171 Hannover
Германия

Контактные данные

Телефон: +49 511 942 93-0
Факс: +49 511 942 93-40
Эл. почта: contact@colorgate.com
www.colorgate.com

Названия программного и аппаратного обеспечения, используемые в этом руководстве, в большинстве случаев являются зарегистрированными товарными знаками и регулируются юридическими правами. Сведения в данном руководстве регулируются правами об охране патентов. Тексты и изображения продукта, содержащиеся в данной публикации, охраняются авторским правом. Все права защищены. Издатель оставляет за собой права на воспроизведение посредством фотокопирования, презентации, передачи по телевидению и радио. Распечатка данного руководства явно разрешается торговым партнерам и клиентам ColorGATE. Названия продуктов используются в данном документе без разрешения на неограниченное использование. Расположение изображений и текстов тщательно продумано. Однако невозможно полностью исключить ошибки. Компания ColorGATE Digital Output Solutions GmbH не несет ответственности за некорректные сведения и связанные с этим последствия. Правовая ответственность и обязательства исключены.

Компания ColorGATE Digital Output Solutions GmbH приветствует отзывы и предложения, помогающие улучшить документацию. Направляйте комментарии по адресу contact@colorgate.com.

© Copyright 2021 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Обновлено 23.04.2021

Начало работы с ColorGATE

Спасибо, что приобрели наше эффективное ПО для растеризации. Это руководство поможет вам научиться пользоваться продуктом ColorGATE. Оно предназначено для следующих программных продуктов для печати:

- ColorGATE Productionserver 21 (включая Ceramic, Décor, Packaging и Textile Productionserver)
- ColorGATE Proofgate 21
- ColorGATE Filmgate 21

Желаем вам успешной работы с нашим ПО!

Команда ColorGATE

О новой модели лицензирования

Существует три типа лицензий для программных продуктов ColorGATE версии 21:

-  **Single Host License/Software (SHL-SW):** программная лицензия для использования на одном ПК. ПО активируется с помощью специального кода, который связывает лицензию с определенным компьютером через сервер лицензий ColorGATE. Существует два способа работы с лицензией SHL-SW.
 - **Интерактивный режим:** требуется постоянное подключение к Интернету (программное обеспечение должно подключаться к серверу лицензий через определенные промежутки времени, обычно один раз в день). Программное обеспечение может быть перенесено на другой компьютер в любое время.
 - **Автономный режим:** подключение к Интернету требуется только во время активации продукта. Затем программное обеспечение может работать в автономном режиме. Если вы хотите перенести свою лицензию на другой компьютер позже, свяжитесь со службой поддержки клиентов.
-  **Multi Host License/Software (MHL-SW):** программная лицензия для использования на нескольких ПК. Лицензии типа MHL-SW используют дополнительный инструмент — Floating License Manager (FLM) — для управления лицензиями по локальной сети.
-  **Single Host License/Hardware (SHL-HW):** аппаратная лицензия для использования на одном ПК. Лицензия подтверждается с помощью USB-ключа и файла ключа.

Примечание. Начиная с версии 20 этот тип лицензии недоступен в Китае.

Какая у меня лицензия?

- Если вы получили **USB-ключ**, у вас лицензия **Single Host License/Hardware (SHL-HW)**.
- Если вы не получили **USB-ключ**, у вас **программная лицензия**.
 - Если ваша лицензия предназначена для **использования на одном ПК**, это **Single Host License/Software (SHL-SW)**.
 - Если ваша лицензия предназначена для использования на **нескольких ПК** или на ПК без доступа к Интернету, но с возможностью подключения к серверу с Floating License Manager по локальной сети, у вас лицензия типа **Multi Host License/Software (MHL-SW)**.

В этом документе рассказывается об установке и активации лицензий **Single Host License/Software**. Если у вас лицензия другого типа, обратитесь к соответствующему руководству. Загрузить его можно на странице <https://www.colorgate.com/manuals>.

Переход на версию 21 с версии 20

При переходе на версию 21 с версии 20 рекомендуем сначала установить последнюю сборку версии 20. Ее можно загрузить с веб-сайта <https://support.colorgate.com>, выбрав **Download > Software & Updates > Version 20 > Productionserver/Filmgate/Proofgate 20** (требуется вход).

Затем сделайте резервную копию настроек системы версии 20. Подробные инструкции см. в нашем [блоге](#). После этого можно установить версию 21 и импортировать резервную копию.

Системные требования

Операционные системы (64-разрядные)

- Microsoft Windows 8.1 (Профессиональная, Корпоративная)
- Microsoft Windows 10 (Профессиональная, Корпоративная)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- (Apple macOS с Parallels Desktop)

Оборудование

Минимальные требования к оборудованию

- ЦП: Intel Core i3-2100/Athlon II X2 340
- ОЗУ: ≥4 ГБ
- Свободное пространство на диске: 120 ГБ
- Разрешение дисплея: 1280 x 1024

Рекомендуемые характеристики оборудования при использовании одного принтера

- ЦП: Intel i5-7500/AMD Ryzen 5 1600 или более новая модель
- ОЗУ: ≥8 ГБ
- Свободное пространство на диске: 120 ГБ на твердотельном накопителе
- Разрешение дисплея: 1920 x 1080

Рекомендуемые характеристики оборудования при использовании нескольких принтеров

- ЦП: Intel i9-9900K/AMD Ryzen 7 3800X или более новая модель
- ОЗУ: ≥16 ГБ
- Свободное пространство на диске: 512 ГБ (NVME)
- Разрешение дисплея: 1920 x 1080

Установка и эксплуатация

- Адаптер локальной сети, для сетевого подключения требуется TCP/IP
- Доступ к Интернету для подключения к серверу лицензий на сайте gls.codefusion.technology (порт 443)
 - Интерактивный режим: требуется постоянное подключение Интернету для активации и работы (программное обеспечение должно подключаться к серверу лицензий через определенные промежутки времени, обычно один раз в день)
 - Автономный режим: требуется доступ к Интернету для активации

Примечание. По состоянию на текущий момент невозможно использовать лицензию SHL-SW совместно с прокси-сервером.

Поддерживаемые интерфейсы

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Использование в виртуальных средах

Использование программных лицензий ПО ColorGATE на виртуальных машинах запрещено.

Регистрация


Чтобы использовать программное обеспечение, необходимо создать учетную запись пользователя в разделе Service & Support нашего веб-сайта и там же зарегистрировать продукт. После этого его можно активировать. Использование программного обеспечения без активации невозможно.

Во время регистрации продукта вы можете решить, в каком режиме хотите использовать свой продукт: в интерактивном или в автономном. В интерактивном режиме вы можете самостоятельно деактивировать программное обеспечение. Если вы захотите перенести его позже на другой компьютер, вам потребуется постоянное подключение к Интернету. В автономном режиме доступ в Интернет требуется только во время активации лицензии. Если вы захотите перенести лицензию на другой компьютер позже, потребуется связаться со службой поддержки клиентов.

У зарегистрированных пользователей есть доступ к системе веб-поддержки и разделу загрузки, где можно загружать обновления ПО, пакеты MIM с профилями ICC, а также техническую документацию по ПО.

Регистрация пользователя

1. Перейдите на веб-сайт <https://support.colorgate.com>.
2. В меню выберите Users & Products > User registration.

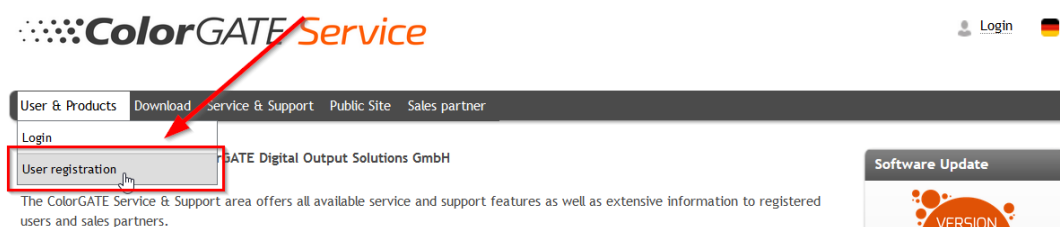


3. Следуйте указаниям мастера.

Теперь можно зарегистрировать продукт.

Регистрация продукта

1. Перейдите на веб-сайт <https://support.colorgate.com>.
2. Если вы не вошли в профиль пользователя, нажмите **Login**, чтобы выполнить вход с помощью адреса электронной почты и пароля.

3. В меню выберите **Users & Products > Product registration**.

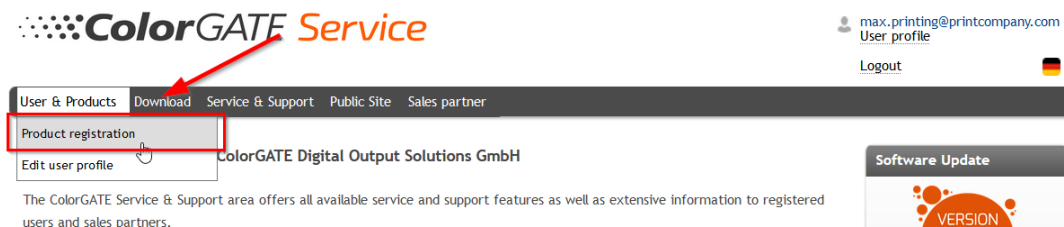


4. Следуйте указаниям мастера.

Теперь можно получить код активации в профиле пользователя и активировать ПО.

Установка

Необходимое условие. Запустите установщик с правами администратора. Во время установки будет создана запись в локальном реестре Windows в разделе Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\DSS и будут назначены права пользователя «Все». Это необходимо, чтобы другие пользователи ПК могли использовать установленное решение ColorGATE. Обратите внимание: необходимо предоставить пользователям доступ на чтение и запись для папки C:\ProgramData\Denuvo.

1. Загрузите установщик программного обеспечения. Его можно найти на веб-сайте <https://support.colorgate.com> > Download > Software & Updates (требуется вход).
2. Откройте установщик и следуйте инструкциям.
3. На этапе установки **License Type Selection** выберите Single Host License/Software (SHL-SW). Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям для завершения установки.

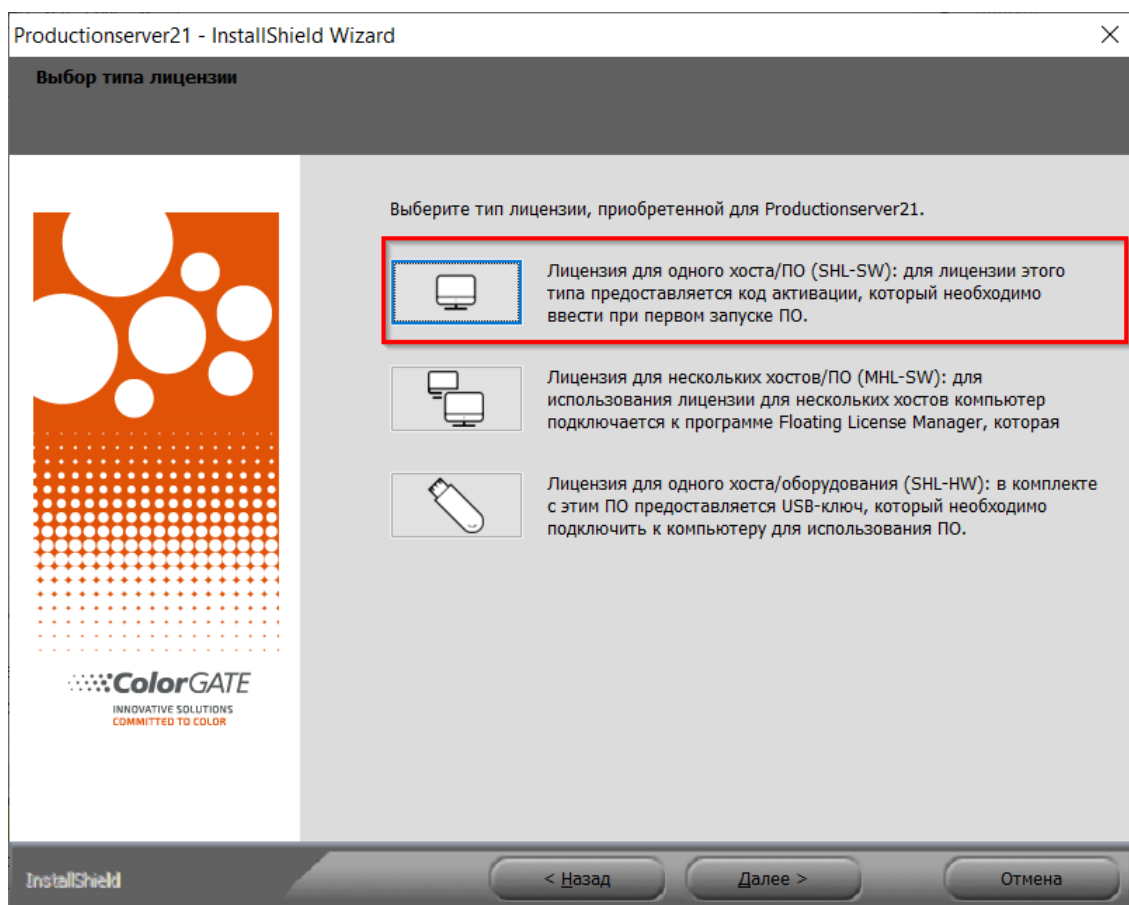

4. Для некоторых принтеров может потребоваться установка дополнительных компонентов ПО, таких как модули обработки полутонов. Их можно найти на веб-сайте <https://support.colorgate.com> > Download > Software & Updates > Printer-Related.
5. Если принтер работает через USB: установите драйвер принтера, предоставленный производителем.

Программное обеспечение успешно установлено.

Примечание. В зависимости от оборудования первый запуск программного обеспечения после установки может занять больше времени, поскольку необходимо распаковать некоторые файлы в фоновом режиме.

Активация


После регистрации продукта необходимо активировать ПО при первом запуске путем ввода ключа активации.

Примечание. Для активации лицензии SHL-SW требуется подключение к Интернету.


Активация и использование программного обеспечения

Необходимое условие. Программное обеспечение должно иметь возможность установить https-соединение с сайтом gls.codefusion.technology через порт 443. Убедитесь, что соответствующий порт не блокируется брандмауэром.


1. Перейдите на веб-сайт <https://support.colorgate.com>.
2. Если вы не вошли в профиль пользователя, нажмите **Login**, чтобы выполнить вход с помощью адреса электронной почты и пароля.

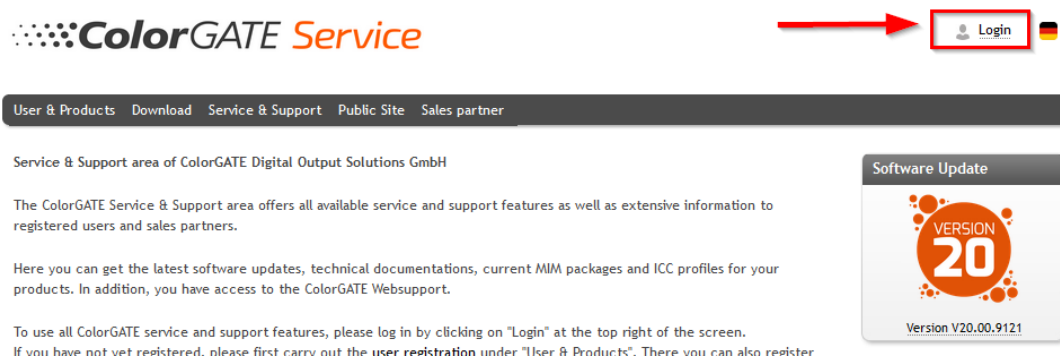


3. Перейдите в профиль пользователя.

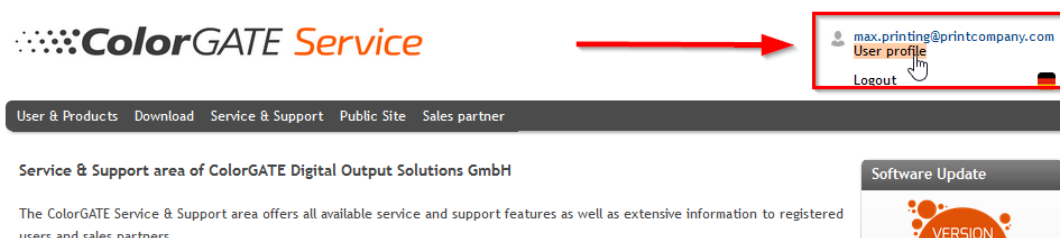


4. Откройте вкладку Licenses.

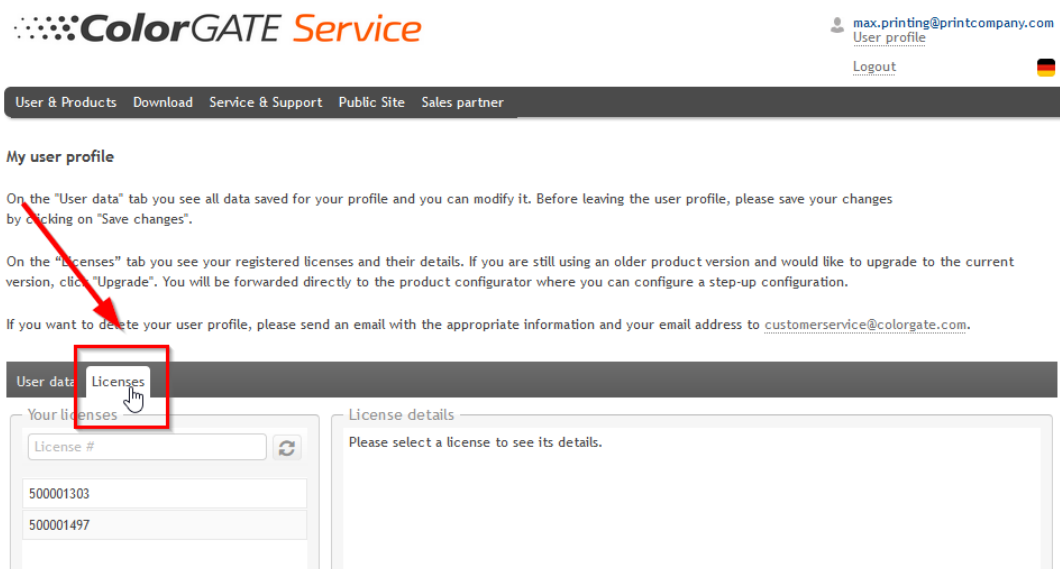

5. Выберите необходимый номер лицензии.

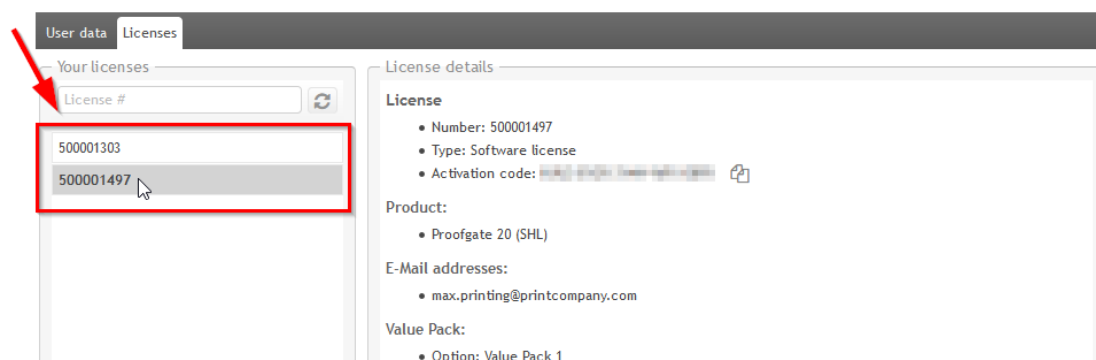

6. В разделе License отобразится соответствующий код активации.

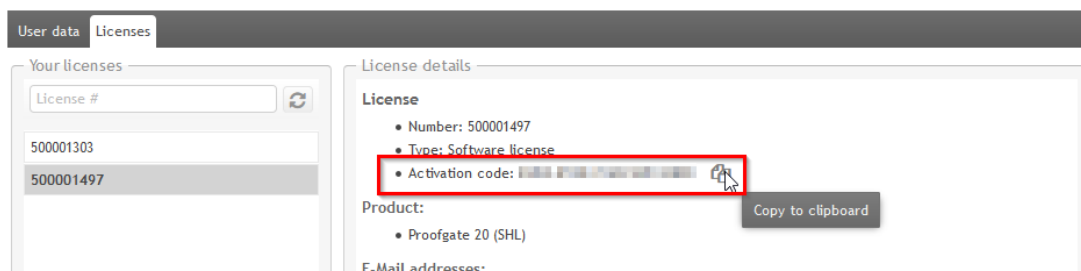

7. Запустите программу. Откроется диалоговое окно.

8. Введите код активации и подтвердите его, нажав **Активировать**.

**Enter activation code**

Please make sure that you have an active internet connection. Then enter your activation code and click on "Activate". The license server will be connected and an unlock code will be requested. If you want to cancel the process, click on "Exit".

Activation code:

Exit

Activate

Теперь можно использовать программу без ограничений.

Примечание. На этом этапе лицензия привязывается к текущей конфигурации компьютера для растеризации. Если позже вы захотите использовать ПО на другом компьютере, потребуется удалить программу или отозвать лицензию на старом компьютере.

Варианты поддержки

Онлайн-справка

Можно открыть онлайн-справку, нажав F1.

Value Pack

Value Pack — это контракт на обслуживание ПО и поддержку, доступный для всех программных решений ColorGATE. Он включает все обновления и доступ к технической поддержке.

Дополнительную информацию можно найти на странице <https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs>.

Торговые партнеры ColorGATE

Если вам требуется поддержка, обратитесь в первую очередь к своему дилеру.

Веб-поддержка

Если дилер не может помочь, воспользуйтесь нашей веб-поддержкой. Откройте веб-сайт <https://support.colorgate.com> и войдите с помощью своих учетных данных. В меню **Service & Support > Websupport** можно создать заявку.

Примечание. Веб-поддержка доступна только в рамках действительного контракта ValuePack.