



AAN DE SLAG MET COLORGATE VERSIE 24

HANDLEIDING VOOR LICENTIE MET USB KEY



PRINTING. SIMPLIFIED.

Discover Version 24

Uitgever

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH
Große Düwelstraße 1
30171 Hannover
Duitsland

Contact

Telefoon: +49 511 942 93-0
Fax: +49 511 942 93-40
E-mail: contact@colorgate.com
www.colorgate.com

De software- en hardwarenamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn in de meeste gevallen gedeponeerde handelsmerken en zijn onderworpen aan wettelijke rechten. Informatie in deze handleiding is onderworpen aan de rechten op patentbescherming. In deze publicatie vervatte teksten en afbeeldingen van het gedocumenteerde product zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alle rechten zijn voorbehouden. Ook rechten op reproductie door fotokopiëren, presentatie, televisie en radio zijn voorbehouden. Een afdruk van deze handleiding is uitdrukkelijk toegestaan voor ColorGATE-salespartners en -klanten. Productnamen zijn hier gebruikt zonder toestemming voor onbeperkt gebruik. Afbeeldingen en teksten zijn zorgvuldig gerangschikt. Toch kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. ColorGATE Digital Output Solutions GmbH is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie en de gevolgen ervan. Een wettelijke verantwoordelijkheid of verbintenis is onmogelijk.

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH stelt alle feedback en suggesties ter verbetering van de documentatie op prijs. Stuur uw opmerkingen per e-mail naar contact@colorgate.com.

© Copyright 2024 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Bijgewerkt 30-9-2024

Aan de slag met ColorGATE

Bedankt voor het gebruiken van onze high performance RIP-software. Deze handleiding bevat de belangrijkste informatie en instructies waarmee u aan de slag kunt gaan met uw ColorGATE-product. Het heeft betrekking op de volgende printsoftwareproducten:

- ColorGATE Productionserver 24 (inclusief Ceramic, Décor, Packaging en Textile Productionserver)
- ColorGATE Proofgate 24
- ColorGATE Filmgate 24

Wij wensen u veel succes.

Het ColorGATE-team

Over ons licentiemodel

Er zijn twee verschillende typen licenties beschikbaar voor ColorGATE-softwareproducten:

-  **Soft key:** De software wordt geactiveerd met een activeringscode die de licentie via de ColorGATE-licentieserver koppelt aan de desbetreffende computer. Er zijn twee manieren om een licentie met soft key te gebruiken:
 - **Online modus (aanbevolen):** U kunt uw software op elk moment zelf naar een andere computer overzetten en zelf licentie-updates uitvoeren. De RIP-computer moet beschikken over een permanente internetverbinding (tijdens de activering van de licentie en terwijl de ColorGATE-software wordt gebruikt).
 - **Offline modus:** U kunt uw licentie één keer activeren en de software alleen op de voor dit doeleinde gebruikte RIP-computer gebruiken. De computer moet alleen voor activering van de licentie met het internet verbonden zijn en mag offline zijn terwijl met de ColorGATE-software wordt gewerkt. Als u uw licentie wilt updaten of deze naar een andere computer wilt overzetten, moet u eerst overschakelen naar de online modus. Raadpleeg onze [blogbijdrage](#) voor gedetailleerde instructies over hoe u moet overschakelen van de offline naar de online modus (en weer terug) en waarmee u rekening moet houden in de offline modus.



USB key: De licentie wordt geverifieerd door een USB-dongle en een sleutelbestand.

Welk type licentie heb ik?

- Als u een **USB-dongle** hebt ontvangen, hebt u een licentie met **USB key**.
- Als u **geen USB-dongle ontvangen** hebt, hebt u een licentie met **Soft key**.

Dit document behandelt de installatie en activering met een licentie met **USB key**. Als u een ander type licentie hebt aangeschaft, raadpleegt u de desbetreffende handleidingen. U kunt deze downloaden op <https://www.colorgate.com/support/en/support/manuals>.

Systeemvereisten

Besturingssystemen (64-bits)

- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 11 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022

(Voor optimale prestaties raden wij Microsoft Windows 10 / 11 aan)

- Apple Mac-apparaten met op ARM gebaseerde processors (M1-chips) worden niet ondersteund. Bij op Intel gebaseerde Macs kan Productionserver worden gebruikt in combinatie met een USB dongle (USB key) en Parallels Desktop.

Hardware

Minimale hardwarevereisten:

- Processor: Intel Core i3-2100 / AMD Athlon II X2 340
- RAM: ≥8 GB
- Beschikbare hoeveelheid schijfruimte: 120 GB
- Schermresolutie: 1280 x 1024

Aanbevolen voor gebruik van één printer:

- Processor: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 of nieuwer
- RAM: ≥16 GB
- Beschikbare hoeveelheid schijfruimte: 120 GB SSD
- Schermresolutie: 1920 x 1080

Aanbevolen voor gebruik van meerdere printers:

- Processor: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X of nieuwer
- RAM: ≥16 GB
- Beschikbare hoeveelheid schijfruimte: 512 GB NVME
- Schermresolutie: 1920 x 1080

Installatie en gebruik

- LAN-adapter, TCP/IP vereist voor netwerkverbinding
- USB-poort voor USB dongle

Ondersteunde interfaces (afhankelijk van gebruikte printers, meetinstrumenten en snijplotters)

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Gebruik in gevirtualiseerde omgevingen

Als de virtualisatieoplossing USB ondersteunt, kan de ColorGATE-software meestal worden gebruikt met licenties met USB key. Houd er echter rekening mee dat ColorGATE geen ondersteuning kan bieden voor problemen die optreden in de context van de virtualisatieoplossing. Er kunnen beperkingen zijn wanneer printers, meetinstrumenten of snijplotters via USB worden aangesloten. Bovendien moeten de hardwarevereisten uitsluitend als bronnen voor de virtuele machine beschikbaar zijn om hoge prestaties te garanderen bij het gebruik van de software. Om deze redenen raden wij aan om gevirtualiseerde omgevingen alleen voor testdoeleinden te gebruiken.

Registratie

Als u uw software wilt gebruiken, moet u in het gedeelte Service & Support (Service en ondersteuning) van onze website een gebruikersaccount aanmaken en het product daar registreren. Vervolgens kunt u het activeren.

Zolang u uw product niet hebt geregistreerd en geactiveerd, ontvangt u een verzoek tot productregistratie elke keer dat u het programma start. Zonder productregistratie en activering kan het programma niet meer worden geopend na afloop van de proefperiode.

Als geregistreerde gebruiker hebt u ook toegang tot het systeem voor ondersteuning via het internet en het downloadgedeelte, waar u software-updates, MIM-pakketten met ICC-profielen en technische documentatie voor uw software kunt downloaden.

Gebruikersregistratie

1. Ga naar <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Klik op **LOGIN / REGISTER** (INLOGGEN / REGISTREREN).
3. Klik op **REGISTER NOW** (NU REGISTREREN).
4. Een assistent begeleidt u bij de volgende stappen.

U kunt uw product nu registreren.

Productregistratie

1. Ga naar <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Als u niet bent ingelogd met uw gebruikersprofiel, klikt u op **LOGIN / REGISTER** (INLOGGEN / REGISTREREN) om in te loggen met uw accountgegevens.
3. In het menu selecteert u **Product Registration** (Productregistratie).
4. De pagina **PRODUCT REGISTRATION** (PRODUCTREGISTRATIE) wordt weergegeven.
5. Een assistent begeleidt u bij de volgende stappen.
Uw product is nu geregistreerd en staat vermeld bij **Account & Licenses** (Account en licenties) op het tabblad **Licenses** (Licenties).

Wij controleren nu uw gegevens. U ontvangt binnen twee dagen een e-mailmelding dat uw permanente licentiebestand op de webserver beschikbaar is om te worden gedownload. Met dit bestand kunt u uw product activeren.

Download en installatie

Vereiste: Steek de dongle in een USB-poort voordat u de installatie start. De dongle moet in de poort blijven om het programma te kunnen gebruiken.


1. Ga naar <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Als u niet bent ingelogd met uw gebruikersprofiel, klikt u op **LOGIN / REGISTER** (INLOGGEN / REGISTREREN) om in te loggen met uw accountgegevens.
3. Klik op **MENU > DOWNLOAD > Software**.
4. Afhankelijk van de software die u wilt installeren, schakelt u het filter **Productionserver**, **Proofgate** of **Filmgate** in en downloadt u de software. De meest recente softwareversie staat altijd bovenaan de lijst.
5. Zodra het downloaden is voltooid, start u het installatieprogramma en volgt u de instructies.
6. In de stap **License Type Selection** van de installatie selecteert u licentie met **USB key** .
7. Klik op **Next** (Volgende) en volg de instructies om de installatie te voltooien.
8. Voor bepaalde printers moet u mogelijk aanvullende softwareonderdelen installeren, zoals halftoonmodules. U vindt het via <https://www.colorgate.com/support/en> > **MENU > DOWNLOAD > Software > Printer-Related**.
9. Als de printer via USB wordt gebruikt: Installeer de door de fabrikant geleverde printerdriver.

U hebt de software geïnstalleerd.

Activering

Nadat u de productregistratie hebt voltooid en de software hebt geïnstalleerd, moet u de software activeren de eerste keer dat u het programma start. Dit doet u door het licentiebestand te downloaden en het te koppelen met uw dongle. Afhankelijk van of uw computer een internetverbinding heeft of niet, kunt u een online of een offline activering uitvoeren.


Opmerking: Als u een Value Pack 1-3 hebt en het Value Pack nog niet hebt bevestigd tijdens de productregistratie, moet u het Value Pack accepteren voordat u het activeringsproces start. Ga hiervoor naar <https://www.colorgate.com/support/en> (Inloggen vereist) > **Menu > Account & Licenses** (Account & Licenties) > Tabblad **Licenses** (Licenties) (1) en klik op **Accept Value Pack** (Waardepakket accepteren) (2).

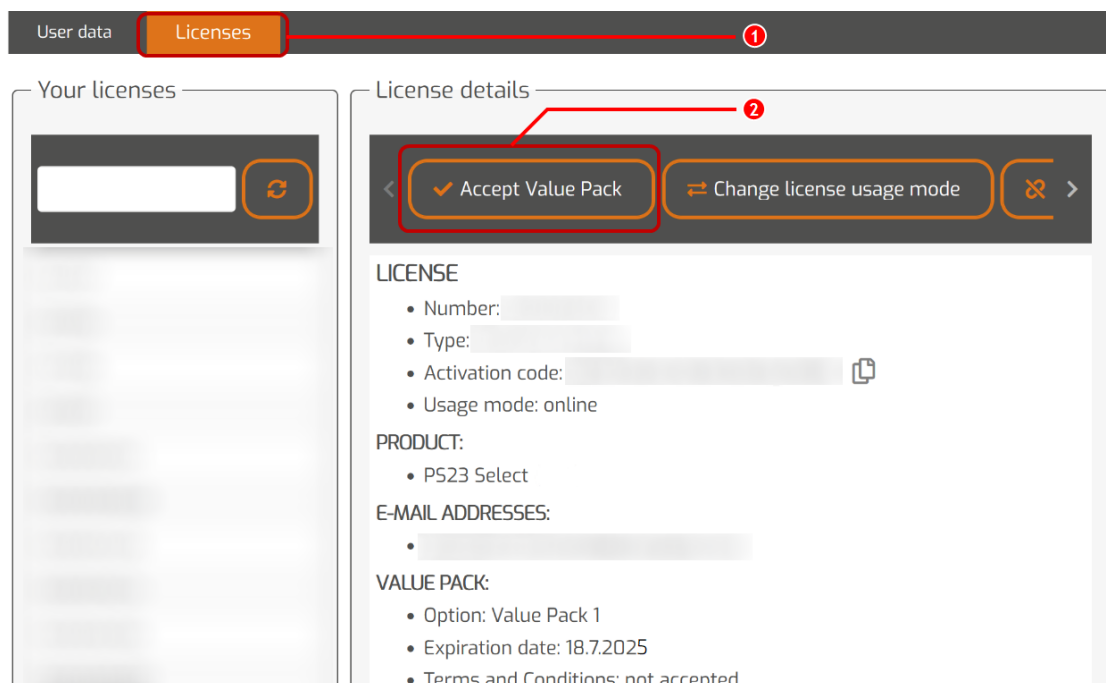


Online activering

1. Als uw RIP-computer een internetverbinding heeft, start u de software. Er wordt een dialoogvenster geopend waarmee u de tool Keyupdate kunt openen. Als deze niet automatisch start, start u Keyupdate.exe handmatig:
C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver24

2. Klik in Keyupdate op **Download License File** (Licentiebestand downloaden) om het licentiebestand van de webserver te laden.

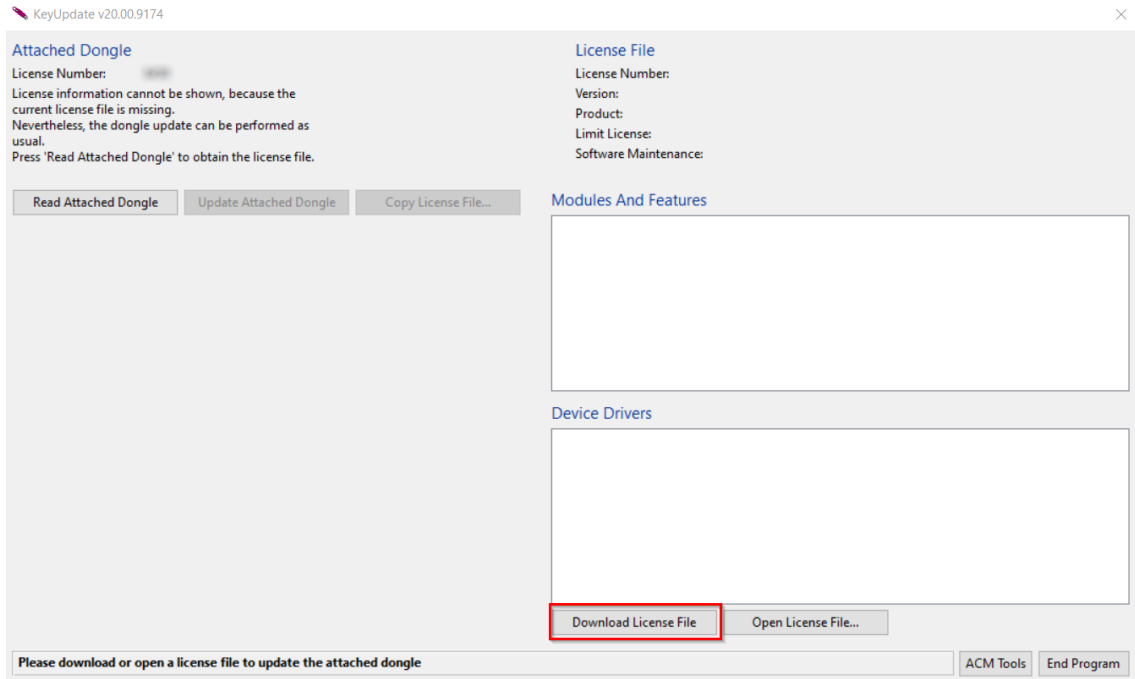

3. Klik op **Update Attached Dongle** (Aangesloten dongle bijwerken) om het licentiebestand te koppelen aan de dongle.

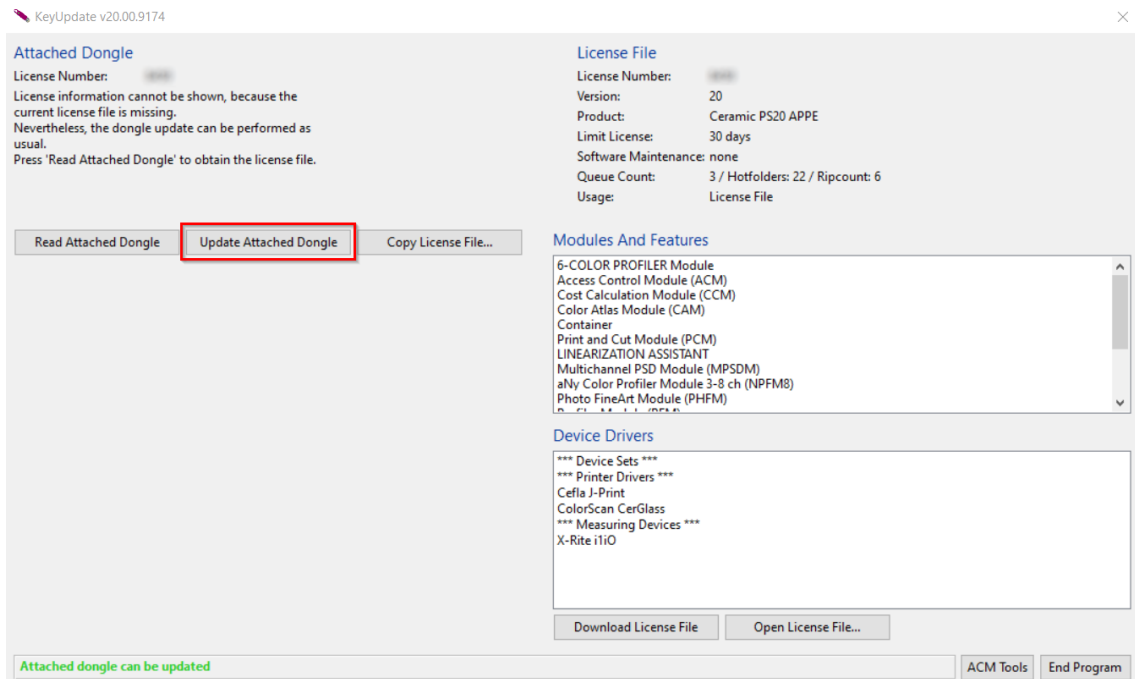

Het licentiebestand is nu gekoppeld aan de dongle. U kunt de software gebruiken zonder beperkingen.

Offline activering

Als uw RIP-computer geen internettoegang heeft, kunt u een offline activering uitvoeren. Ga hiervoor eerst naar een andere computer met internettoegang.


Op een computer met internettoegang

1. Ga naar <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Als u niet bent ingelogd met uw gebruikersprofiel, klikt u op **LOGIN / REGISTER** (INLOGGEN / REGISTREREN) om in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.
3. Klik op **MENU** (MENU) en klik vervolgens op **Account & Licenses** (Account en licenties) om naar uw gebruikersprofiel te gaan.
4. Selecteer het tabblad **Licenses**.
5. Klik op uw licentienummer en klik op **Download license file** (Licentiebestand downloaden).
6. Breng het licentiebestand over naar de RIP-computer, bijvoorbeeld met een USB-stick of via het lokale netwerk.


Op de RIP-computer

7. Start de software. Er wordt een dialoogvenster geopend waarmee u de tool Keyupdate kunt openen. Als deze niet automatisch start, start u Keyupdate.exe handmatig: C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver24

8. Klik in Keyupdate op **Open License File** (Licentiebestand openen) om het licentiebestand te openen vanaf een lokaal of netwerkstation en het vanaf daar op te slaan.

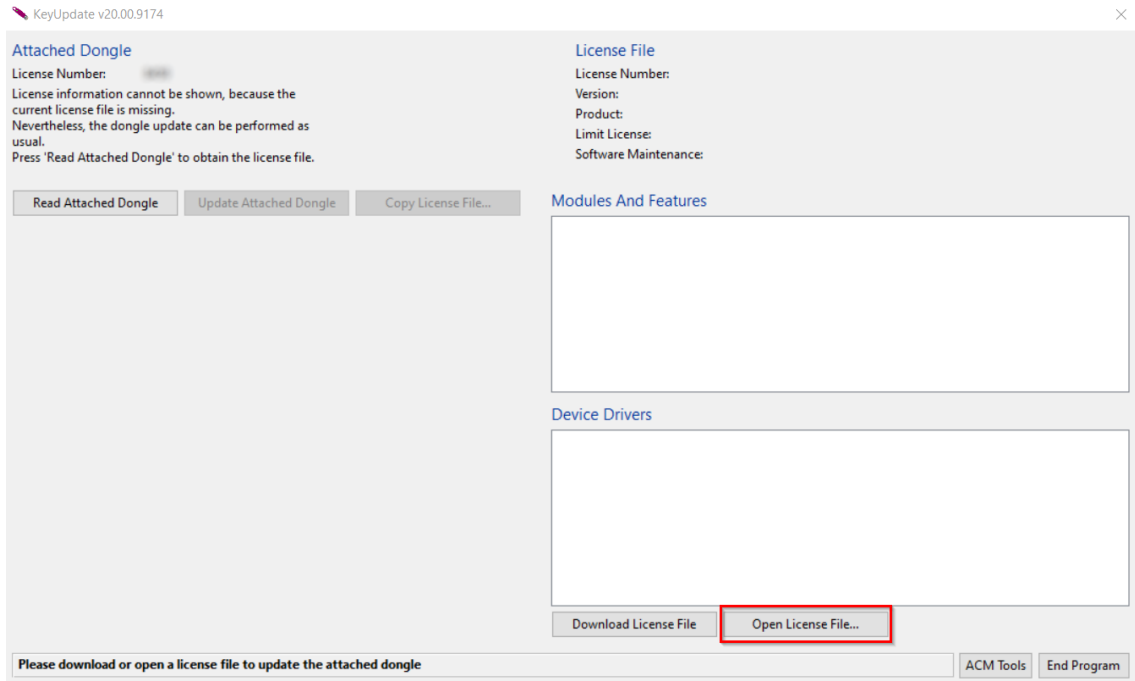


9. Klik op **Update Attached Dongle** (Aangesloten dongle bijwerken) om het licentiebestand te koppelen aan de dongle.

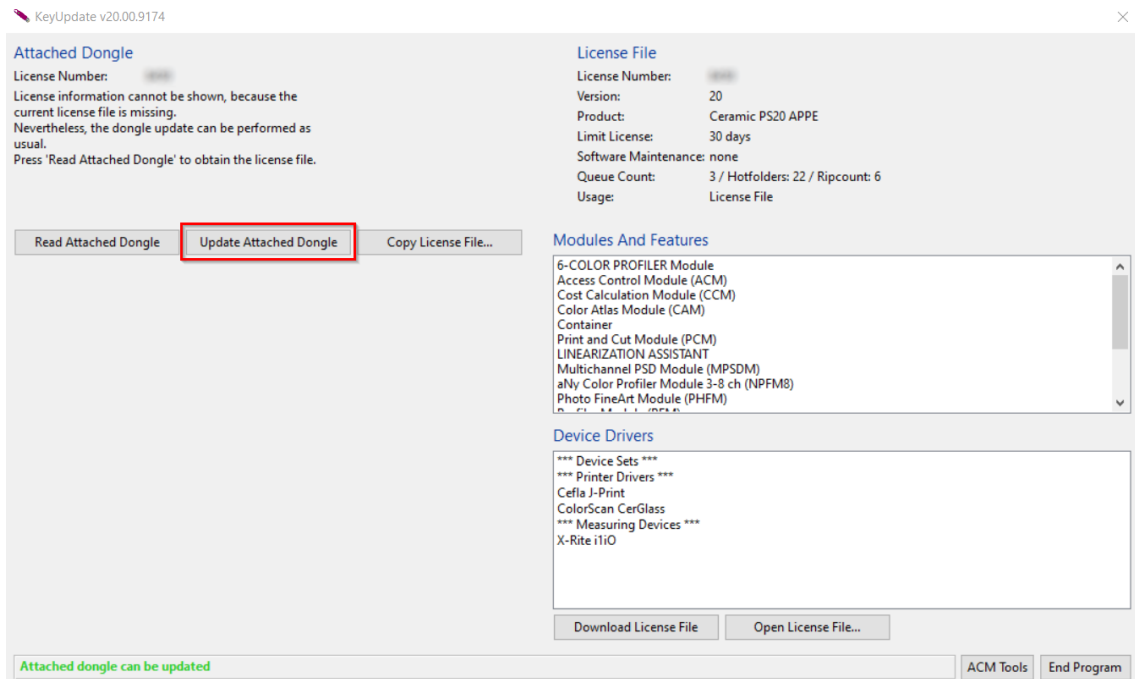

Het licentiebestand is nu gekoppeld aan de dongle. U kunt de software gebruiken zonder beperkingen.

Eerste stappen in uw software

Wanneer u de software voor de eerste keer start, ziet u een dialoogvenster **Setup assistant** (Installatieassistent). Dit dialoogvenster biedt u enkele suggesties over wat u nu kunt doen.

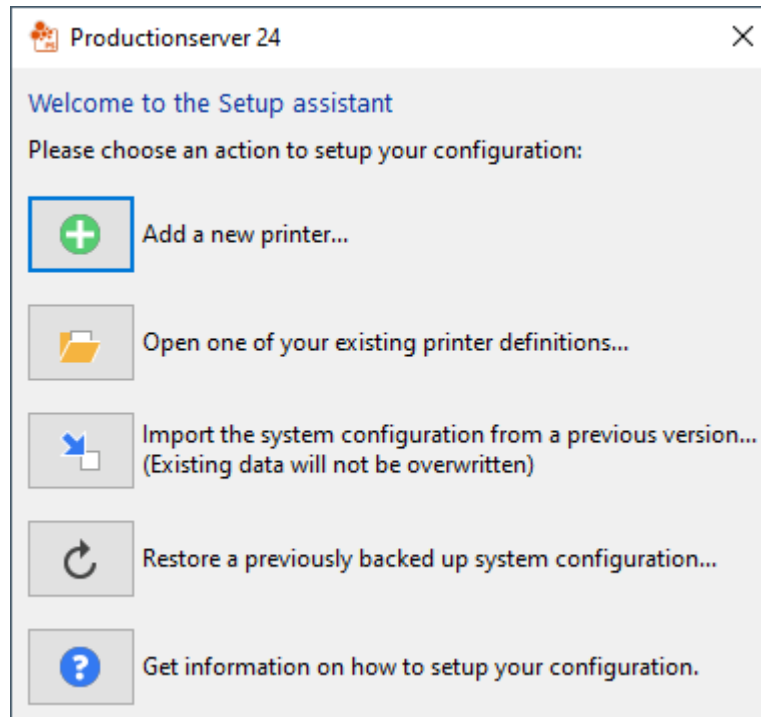

Meer details over dit dialoogvenster vindt u in de online help. Druk hiervoor op **F1** op uw toetsenbord.

Ondersteuningsopties

Online help

In de software kunt u de online help starten door op de toets **F1** te drukken.

Value Pack

Het Value Pack is een contract voor onderhoud en ondersteuning, dat u kunt aanschaffen bij alle ColorGATE-softwareproducten. Met dit contract komt u in aanmerking voor alle updates en upgrades en toegang tot technische ondersteuning.

Meer informatie is te vinden op <https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs>

FAQ-pagina voor ColorGATE

In het FAQ Area (FAQ-gedeelte) vindt u een verzameling van alle veelgestelde vragen. Ga hiervoor naar <https://www.colorgate.com/service-support/resources/faq/>.

ColorGATE-salespartner

Uw dealer is het eerste contactpunt voor uw ondersteuningsaanvragen.

Support via web

Opmerking: Houd er rekening mee dat onze ondersteuning via het internet alleen beschikbaar is met een geldig Value Pack.

Als uw dealer u niet kan helpen, kunt u gebruik maken van onze ondersteuning via het web. U kunt ondersteuningstickets (webtickets) rechtstreeks in de software aanmaken of via het gedeelte Service & Support (Service en ondersteuning) op onze website. Raadpleeg onze [blogbijdrage](#) voor gedetailleerde instructies over hoe u dit moet doen.

- Voor het aanmaken van ondersteuningstickets via het web rechtstreeks in de software klikt u op **Help > Web tickets...** (Help > Tickets via het web...). Vervolgens klikt u op **Login with your ColorGATE account credentials** (Inloggen met uw ColorGATE-accountgegevens) en voert u uw toegangsgegevens in.
- Als u geen webticket rechtstreeks vanuit de ColorGATE-software kunt aanmaken of bewerken (bijvoorbeeld omdat uw RIP-computer geen internetverbinding heeft of omdat u een softwareversie eerder dan V24 gebruikt), gaat u naar <https://www.colorgate.com/support/en> en logt u in met uw persoonlijke accountgegevens. U maakt een ondersteuningsticket aan via **MENU > SUPPORT > Web Support**.