



PRIMEROS PASOS CON COLORGATE VERSIÓN 25.10

GUÍA PARA LICENCIAS CON USB KEY



THE CORE OF PRINTING
Version 25

Editor

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH
Grosse Duewelstraße 1
30171 Hannover
Alemania

Contacto

Teléfono: +49 511 942 93-0
Fax: +49 511 942 93-40
Correo electrónico: contact@colorgate.com
www.colorgate.com

Los nombres de software y hardware utilizados en este manual son, en la mayoría de los casos, marcas registradas y están sujetos a derechos legales. La información contenida en este manual está sujeta a los derechos de protección de patentes. En esta publicación, los textos e imágenes del producto documentado son material protegido por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. También se reservan los derechos de reproducción en fotocopias, presentaciones, televisión y radio. Se permite expresamente la impresión de este manual para los socios comerciales y clientes de ColorGATE. Los nombres de los productos se han utilizado aquí sin un permiso de uso ilimitado. Las imágenes y los textos se han dispuesto cuidadosamente. Sin embargo, no se pueden excluir por completo los errores. ColorGATE Digital Output Solutions GmbH no se hace responsable de la información incorrecta y sus consecuencias. Una responsabilidad o compromiso legal es imposible.

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH agradece cualquier comentario o sugerencia para mejorar la documentación. Envíe sus comentarios por correo electrónico a contact@colorgate.com.

© Copyright 2025 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Actualizado 04/12/2025

Primeros pasos con ColorGATE

Gracias por utilizar nuestro software de alto rendimiento. Esta guía le indicará los primeros pasos con su producto ColorGATE. Cubre-los-siguientes-productos-software-de-impresión:


- ColorGATE Productionserver 25.10 (incluye Ceramic, Décor, Packaging y Textile Productionserver, Core Productionserver, Automation Productionserver, Simulation & Proofing Package)
- ColorGATE Filmgate 25.10


Le deseamos mucho éxito con nuestro software.

Su equipo de ColorGATE

Acerca de nuestro modelo de licencia

Hay dos tipos de licencia diferentes disponibles para los productos de software de ColorGATE:

-  **Soft key:** El software se activa con un código de activación que vincula la licencia al ordenador respectivo a través del servidor de licencias ColorGATE. Hay dos maneras de operar una licencia de soft key:
 - **Modo online (recomendado):** mismo puede transferir su software a otro ordenador en cualquier momento y realizar las actualizaciones de la licencia. El ordenador RIP debe tener una conexión permanente a Internet (durante la activación de la licencia y mientras se utiliza el software ColorGATE).
 - **Modo offline:** puede activar su licencia una vez y utilizar el software solo en el ordenador RIP utilizado para ello. El ordenador solo necesita estar conectado a Internet para la activación de la licencia y puede estar desconectado mientras trabaja con el software ColorGATE. Si quiere actualizar su licencia o transferirla a otro ordenador, debe pasar primero al modo online. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo pasar del modo fuera de línea al modo en línea (y viceversa) y lo que hay que tener en cuenta en el modo fuera de línea, consulte nuestra [entrada del blog](#).

-  **USB key:** La licencia se verifica mediante una llave USB y un archivo llave.

¿Qué tipo de licencia tengo?

- Si ha recibido un **dongle USB**, tiene una licencia con **USB key**.
- Si ha recibido un **dongle USB**, tiene una licencia con **Soft key**.

Este documento cubre la instalación y activación con una licencia con **USB key**. Si ha adquirido otro tipo de licencia, consulte las guías respectivas. Puede descargarlas en <https://www.colorgate.com/support/en/support/manuals>.

Requisitos del sistema

Sistemas operativos (64-Bit)

- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 11 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows Server 2025

(Para un rendimiento óptimo recomendamos Microsoft Windows 10 / 11)

- Los dispositivos Apple Mac con procesadores basados en ARM (chips M1) no son compatibles. En los Mac basados en Intel, Productionserver puede utilizarse junto con un dongle USB Parallels Desktop.

Hardware

Requisitos mínimos de hardware:

- CPU: Intel Core i3-2100 / AMD Athlon II X2 340
- RAM: ≥8 GB
- Espacio libre en el disco: 120 GB
- Resolución de la pantalla: 1280 x 1024

Recomendado para usar una sola impresora:

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 o más reciente
- RAM: ≥16 GB
- Espacio libre en el disco: 120 GB SSD
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Recomendado para usar varias impresoras:

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X o más reciente
- RAM: ≥16 GB
- Espacio libre en el disco: 512 GB NVME
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Instalación y funcionamiento

- Adaptador LAN, se requiere TCP/IP para la conexión a la red
- Puerto USB para el dongle USB

Interfaces compatibles (según las impresoras, los dispositivos de medición y los plotters de corte utilizados)

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Uso en entornos virtualizados

Si la solución de virtualización es compatible con USB, el software ColorGATE normalmente puede ser operado con licencias con USB key. Sin embargo, tenga en cuenta que ColorGATE no puede proporcionar soporte a los problemas que se producen en el contexto de la solución de virtualización. Puede haber restricciones cuando se conectan impresoras, dispositivos de medición o plotters de corte a través de USB. Además, los requisitos de hardware deben estar disponibles exclusivamente como recursos de la máquina virtual para garantizar un funcionamiento de alto rendimiento del software. Por estas razones, recomendamos el uso de entornos virtualizados solo con fines de prueba.

Registro

Para poder utilizar su software, debe crear una cuenta de usuario en el área Service & Support (Servicio y soporte) de nuestro sitio web y registrar el producto allí. Después, podrá activarlo.

Mientras no haya registrado y activado su producto, recibirá una solicitud de registro del producto cada vez que inicie el programa. Sin el registro y la activación del producto, el programa no puede abrirse más después de que el período de prueba haya expirado.

Como usuario registrado, también tendrá acceso al sistema de asistencia web y al área de descargas, donde podrá descargar software, actualizaciones, paquetes MIM con perfiles ICC y documentación técnica para su software.

Registro de usuario

1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Haga clic en **Login / Register**.
3. Haga clic en **Register now**.
4. Un asistente le guiará en los siguientes pasos.

Ahora puede registrar su producto.

Registro del producto

1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si no ha iniciado sesión en su perfil de usuario, haga clic en **Login / Register** para iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. En el menú, seleccione **Registro de productos**.
4. Se muestra la página **Product Registration** (Registro del Producto).
5. Un asistente le guiará en los siguientes pasos.

Su producto se ha registrado correctamente y aparece en **Account & Licenses** (Cuenta y licencias) en la pestaña **Licenses** (Licencias).

Ahora comprobaremos tus datos y te enviaremos una notificación por correo electrónico en los próximos dos días para informarte de que tu archivo de licencia permanente está disponible para su descarga en el servidor web. Este archivo le permitirá activar su producto.

Descarga e instalación

Requisito previo: Conecte el dongle a un puerto USB antes de iniciar la instalación. Debe permanecer conectado para que el programa funcione.


1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si no ha iniciado sesión en su perfil de usuario, haga clic en **Login / Register** para iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Haga clic en **Menu > Download > Software**.
4. Dependiendo del software que desee instalar, consulte el filtro **Productionserver** o **Filmgate** y descargue el software. La versión de software más reciente siempre encabeza la lista.
5. Haga clic en  para descargar la nueva versión del software.
6. Inicie el instalador y siga las instrucciones.
7. En el paso de **License Type Selection** de la instalación, seleccione la licencia con **USB key**  ..
8. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones para completar la instalación.
9. En determinadas impresoras, es posible que tenga que instalar componentes de software adicionales, como por ejemplo módulos de medios tonos. Los encontrará en <https://www.colorgate.com/support/en> > **Menu > Download > Software > Printer-Related**.
10. Si se utiliza la impresora a través de USB: instale el controlador de impresora proporcionado por el fabricante.

Ha instalado correctamente el software.

Activación

Una vez que haya completado el registro del producto e instalado el software, deberá activarlo la primera vez que inicie el programa descargando el archivo de licencia y acoplándolo a su dongle. Dependiendo de si su ordenador tiene conexión a Internet o no, puede realizar una activación en línea o fuera de línea.

Nota: Si tiene un Value Pack 1-5 y todavía no ha confirmado el Value Pack durante el registro del producto, debe aceptar el Value Pack antes de iniciar el proceso de activación. Para ello, vaya a <https://www.colorgate.com/support/en> (es necesario iniciar sesión) > **Menu > Account & Licenses > Pestaña Licenses** (1) y haga clic en **Accept** (2).

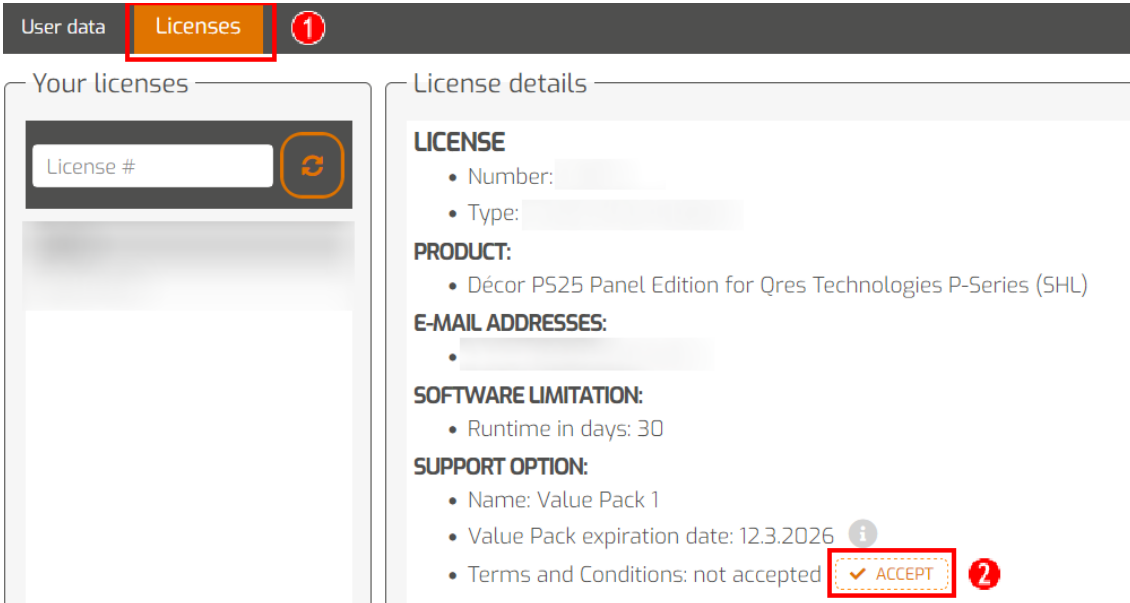


The screenshot shows the 'Licenses' tab in the user interface. The 'Licenses' tab is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. The 'Your licenses' section has a 'License #' input field with a refresh icon. The 'License details' section shows information for a license: LICENSE (Number, Type), PRODUCT (Décor P525 Panel Edition for Qres Technologies P-Series (SHL)), E-MAIL ADDRESSES, SOFTWARE LIMITATION (Runtime in days: 30), and SUPPORT OPTION (Name: Value Pack 1, Value Pack expiration date: 12.3.2026, Terms and Conditions: not accepted). The 'ACCEPT' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 2.

Activación Online


1. Si su ordenador RIP dispone de conexión a Internet, inicie el software. Se abre un diálogo que permite abrir la herramienta Keyupdate. Si no se inicia automáticamente, inicie Keyupdate.exe manualmente:

C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver25

- En Keyupdate, haga clic en **Download License File** para cargar el archivo de licencia desde el servidor web.

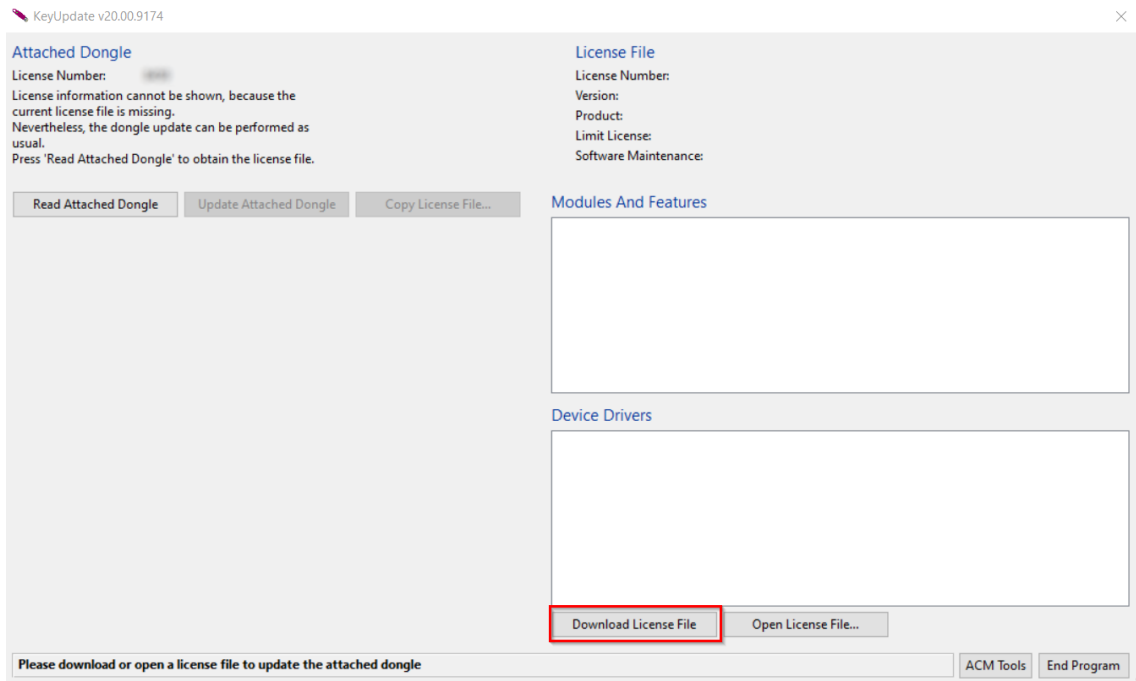

- Haga clic en **Update Attached Dongle** para acoplar el archivo de licencia al dongle.

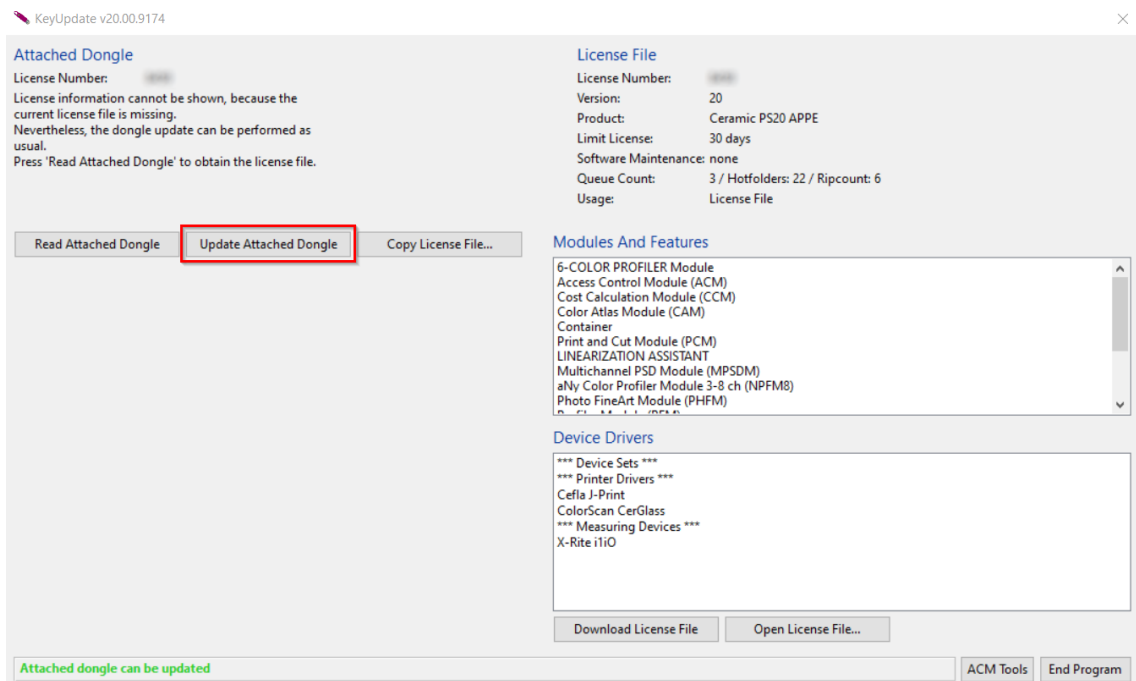

El archivo de licencia está ahora acoplado al dongle. El software puede utilizarse sin restricciones.

Activación offline


Si su ordenador RIP no tiene acceso a Internet, puede realizar una activación sin conexión. Para ello, vaya primero a otro ordenador con acceso a Internet.

En un ordenador con acceso a Internet


1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si no ha iniciado la sesión en su perfil de usuario, haga clic en **Login / Register** (Iniciar Sesión / Registrarse) para iniciar la sesión con su dirección de correo electrónico y su contraseña.
3. Haga clic en **Menu > Account & Licenses** (Cuenta y licencias) para acceder a su perfil de usuario.
4. Seleccione la pestaña **Licenses**.
5. Haga clic en su número de licencia y en **Download license file** (Descargar archivo de licencia).
6. Transfiera el archivo de la licencia al ordenador RIP, por ejemplo, con una memoria USB o a través de una red local.

En el ordenador RIP

7. Inicie el software. Se abre un diálogo que permite abrir la herramienta Keyupdate. Si no se inicia automáticamente, inicie Keyupdate.exe manualmente: C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver25
8. En Keyupdate, haga clic en **Open License File** para abrir el archivo de licencia desde una unidad local o de red y guardarlo desde allí.

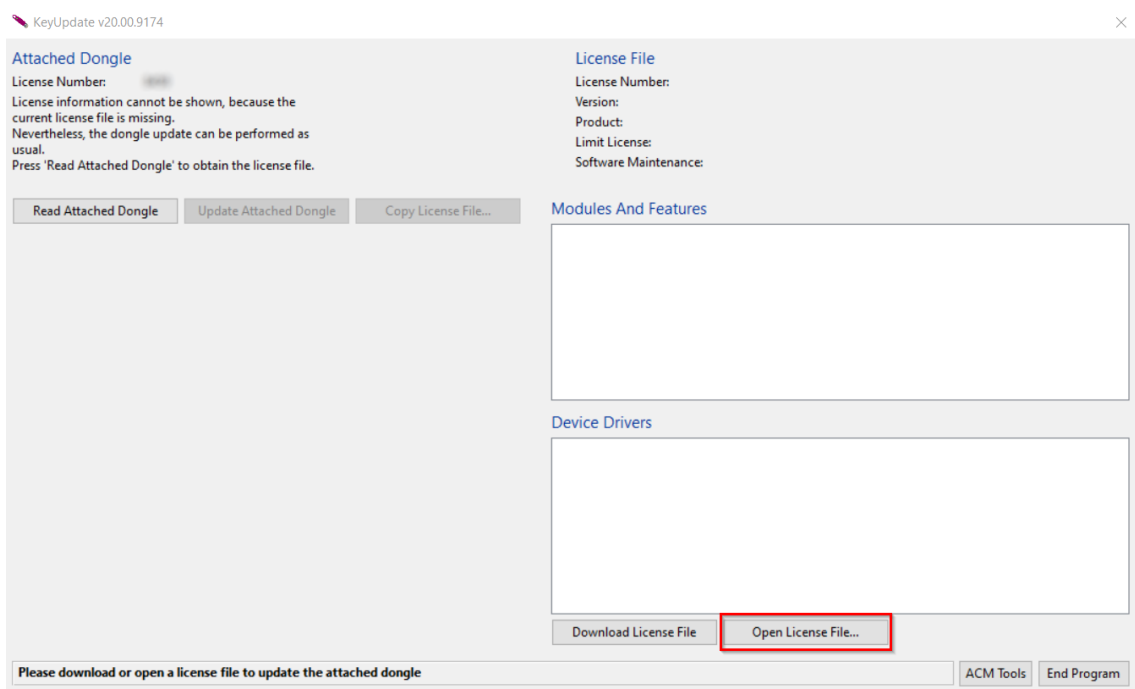

9. Haga clic en **Update Attached Dongle** para acoplar el archivo de licencia al dongle.

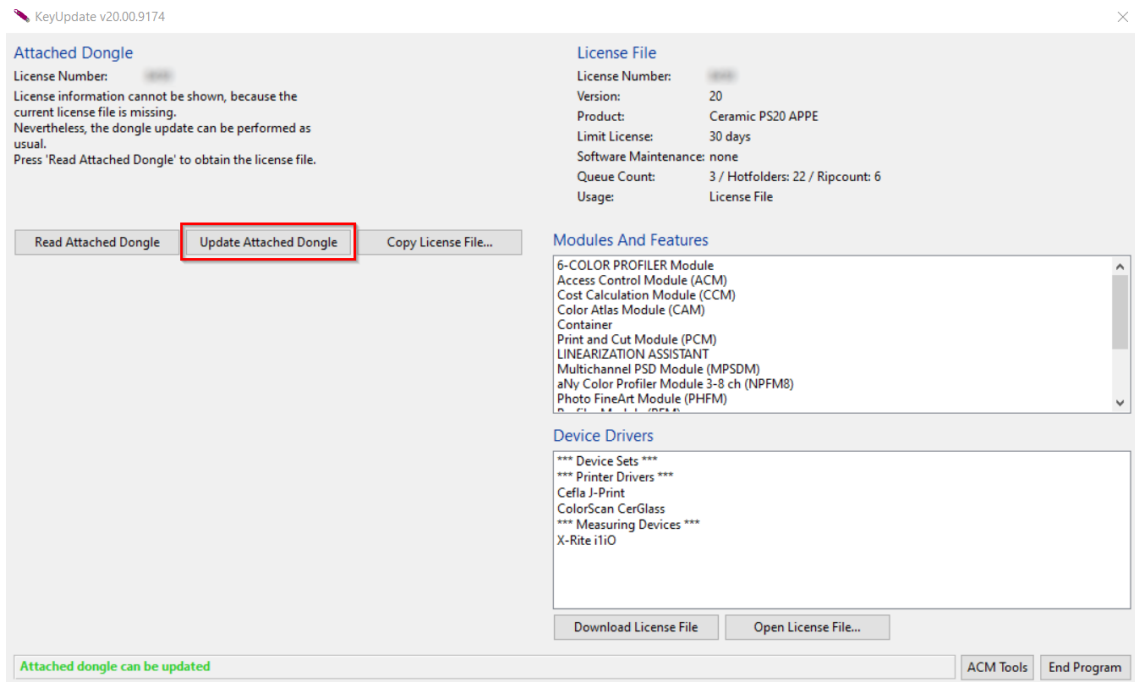


10. Haga clic en **End Program**. Tu dongle está ahora conectado con tu nuevo archivo de licencia.

El software ya puede utilizarse sin restricciones.

Primeros pasos en su software

Cuando inicie el software por primera vez, verá un cuadro de diálogo del **asistente de configuración**. Este diálogo le ofrece algunas sugerencias sobre qué hacer a continuación.

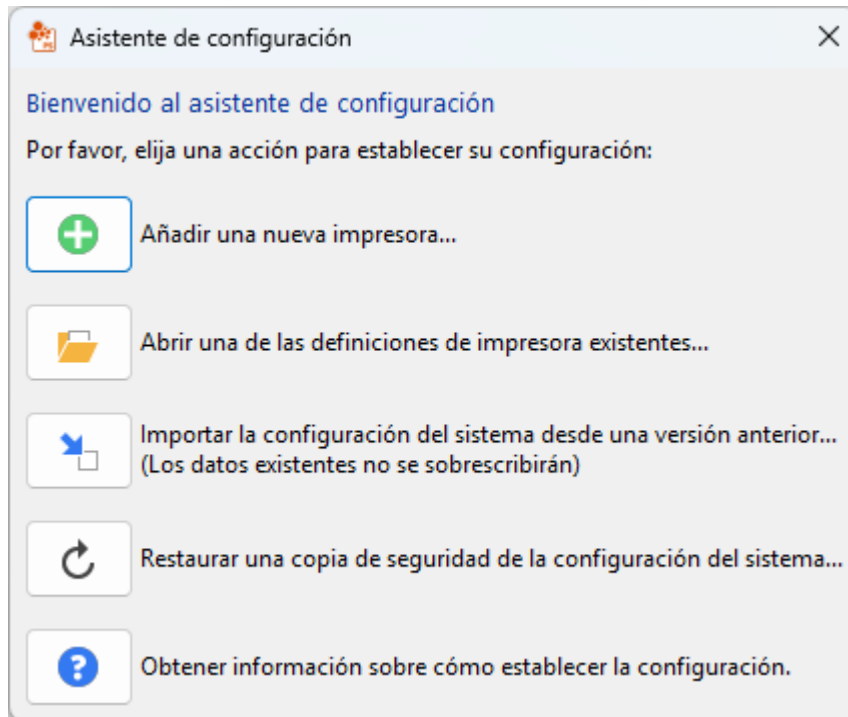

Encontrará más detalles sobre este diálogo en la ayuda en línea. Para ello, pulse **F1** en su teclado.

Opciones de soporte técnico

Ayuda en línea

En el software, puede abrir la ayuda en línea pulsando la tecla **F1**.

Value Pack

El Value Pack es un contrato de mantenimiento y mantenimiento disponible con todas las soluciones de software ColorGATE. Incluye todas las actualizaciones y mejoras, así como el acceso al soporte técnico.

Encontrará más información en . <https://www.colorgate.com/es/servicio-y-soporte/recursos/value-packs/>

ColorGATE FAQ

En el área de preguntas frecuentes encontrará una recopilación de todas las preguntas más frecuentes. Para ello, vaya a <https://www.colorgate.com/service-support/resources/faq/>.

Partners comerciales ColorGATE

Su distribuidor es el primer punto de contacto en caso de cualquier solicitud relacionada con el soporte técnico.

Soporte web

Nota: Tenga en cuenta que nuestro soporte web solamente está disponible con un Value Pack válido.

Si su distribuidor no puede ayudarle, nuestro equipo de soporte técnico está a su disposición. Puede crear tickets de soporte web directamente en el software o a través del área de Servicio y Soporte de nuestro sitio web. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, consulte nuestra [entrada en el blog](#).

- Para crear tickets de soporte web directamente en el software pulse **Ayuda > Ticket de soporte web...** A continuación, haga clic en **Login with your ColorGATE account credentials** (Iniciar sesión con las credenciales de su cuenta ColorGATE) e introduzca sus datos de acceso.
- Si no puede crear o editar un ticket web directamente desde el software ColorGATE (por ejemplo, porque su ordenador RIP no dispone de conexión a Internet o utiliza una versión de software anterior a la V25), visite <https://www.colorgate.com/support/en> e inicie sesión con sus credenciales de acceso personales. A través de **Menu > Support > Web Support** puede crear un ticket de soporte web.