



PREMIERS PAS AVEC COLORGATE – VERSION 25.10

GUIDE POUR LICENCES AVEC USB KEY



THE CORE OF PRINTING
Version 25

Éditeur

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH
Grosse Diewelstraße 1
30171 Hanovre
Allemagne

Contact

Téléphone : +49 511 942 93-0
Fax : +49 511 942 93-40
E-mail : contact@colorgate.com
www.colorgate.com

Les noms logiciels et matériels utilisés dans ce guide se rapportent dans la plupart des cas à des marques déposées assujetties à des droits juridiques. Les informations contenues dans ce guide sont soumises à des droits en matière de protection des brevets. Dans cette publication, les textes et images du produit décrit constituent du matériel protégé par le droit d'auteur. Tous les droits sont réservés. Les droits de reproduction - photocopie, présentation, télévision ou radio - sont également réservés. L'impression papier de ce guide est expressément autorisée aux partenaires commerciaux et clients de ColorGATE. Les noms de produits ont été utilisés sans droit d'usage illimité. Les images et les textes ont été disposés avec attention. Toutefois, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. ColorGATE Digital Output Solutions GmbH n'est pas responsable des informations incorrectes et de leurs conséquences. Toute responsabilité ou engagement juridique est impossible.

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH est à l'écoute de tout retour d'expérience et suggestion d'amélioration de la documentation. Merci de nous faire parvenir vos remarques par e-mail à l'adresse contact@colorgate.com.

© Copyright 2025 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Mise à jour le 04/12/2025

Premiers pas avec ColorGATE

Merci d'avoir utilisé notre logiciel haute performance Ce guide vise à vous familiariser avec les opérations élémentaires de votre produit ColorGATE. Il couvre les produits logiciels d'impression suivants:


- ColorGATE Productionserver 25.10 (y compris Ceramic, Décor, Packaging et Textile Productionserver, Core Productionserver, Automation Productionserver, Simulation & Proofing Package)
- ColorGATE Filmgate 25.10


Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec notre logiciel.

L'équipe ColorGATE

À propos de notre modèle d'octroi de licences

Les produits logiciels de ColorGATE sont couverts par deux types de licence différents :

-  **Soft key:** Le logiciel est activé à l'aide d'un code d'activation qui lie la licence à l'ordinateur correspondant via le serveur de licence ColorGATE. Il y a deux façons pour opérer une licence avec soft key:
 - **Mode en ligne (recommandé):** vous pouvez transférer votre logiciel vers un autre ordinateur à tout moment et réaliser les mises à jour de licence vous-même. L'ordinateur RIP doit être équipé d'une connexion Internet permanente (pendant l'activation de licence et lors de l'utilisation du logiciel ColorGATE).
 - **Mode hors ligne:** vous pouvez activer votre licence une seule fois et utiliser le logiciel uniquement sur l'ordinateur RIP sur lequel vous avez effectué cette opération. L'ordinateur doit être connecté à Internet uniquement pour l'activation de licence. Par après, il est possible d'utiliser le logiciel ColorGATE hors ligne. Si vous voulez mettre à jour votre licence ou la transférer vers un autre ordinateur, vous devez d'abord basculer vers le mode en ligne. Pour en savoir plus sur la procédure de transition entre le mode hors ligne et en ligne (et vice versa) et sur les points à prendre en compte en mode hors ligne, consultez notre [article de blog](#).

-  **USB key:** La licence est vérifiée via une clé USB et un fichier clé.

Quel type de licence ai-je acquis ?

- Si vous avez reçu une **clé électronique USB**, vous disposez d'une licence avec **USB key**.
- Si vous n'avez reçu une **clé électronique USB**, vous disposez d'une licence avec **Soft key**.

Ce document couvre l'installation et l'activation des licences avec **USB key**. Si vous avez fait l'acquisition d'un autre type de licence, merci de vous reporter aux guides correspondants. Vous pouvez les télécharger depuis l'adresse : <https://www.colorgate.com/support/en/support/manuals>.

Configuration système requise

Systemes d'exploitation (64 bits)

- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
 - Microsoft Windows 11 (Pro, Enterprise)
 - Microsoft Windows Server 2016
 - Microsoft Windows Server 2019
 - Microsoft Windows Server 2022
 - Microsoft Windows Server 2025
- (pour des performances optimales, nous recommandons Microsoft Windows 10 / 11)
- Les appareils Apple Mac équipés de processeurs ARM (puces M1) ne sont pas pris en charge. Sur les appareils Mac basés sur Intel, Productionserver peut être utilisé en conjonction avec une clé USB et Parallels Desktop.

Matériel

Configuration matérielle minimale requise :

- Processeur : Intel Core i3-2100 / AMD Athlon II X2 340
- RAM : ≥ 8 Go
- Espace disque disponible : 120 Go
- Résolution d'affichage : 1280 x 1024

Recommandation pour l'utilisation d'une seule imprimante :

- Processeur : Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 ou modèle plus récent
- RAM : ≥ 16 Go
- Espace disque disponible : 120 Go SSD
- Résolution d'affichage : 1920 x 1080

Recommandation pour l'utilisation d'imprimantes multiples :

- Processeur : Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X ou modèle plus récent
- RAM : ≥ 16 Go
- Espace disque disponible : 512 Go NVME
- Résolution d'affichage : 1920 x 1080

Installation et fonctionnement

- Adaptateur LAN et connexion TCP/IP requis pour l'accès réseau
- Port USB pour la clé USB

Interfaces prises en charge (selon les imprimantes, appareils de mesure ou traceurs de découpe utilisés)

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Utilisation dans des environnements virtualisés

Si la solution de virtualisation prend en charge la connectivité USB, le logiciel ColorGATE devrait fonctionner avec des licences avec USB key. Veuillez toutefois noter que ColorGATE ne peut proposer d'assistance en cas de problèmes survenant dans le contexte de la solution de virtualisation. Des restrictions peuvent s'appliquer si des imprimantes, appareils de mesure ou traceurs de découpe sont connectés via USB. En outre, les exigences de configuration matérielle doivent exclusivement être dédiées à la machine virtuelle pour garantir des performances de fonctionnement optimales du logiciel. Pour ces raisons, nous recommandons d'utiliser des environnements virtualisés uniquement à des fins de test.

Enregistrement

Pour pouvoir utiliser votre logiciel, vous devez en premier lieu créer un compte utilisateur dans la rubrique Service & Support de notre site Web et enregistrer le produit à cet endroit. Vous pourrez ensuite l'activer.

Tant que vous n'aurez pas enregistré et activé votre produit, vous recevrez une demande d'enregistrement de produit à chaque démarrage du programme. Sans l'enregistrement et l'activation du produit, le programme ne peut plus être ouvert après l'expiration de la période d'essai.

En tant qu'utilisateur enregistré, vous avez également accès au système d'assistance en ligne et à la zone de téléchargement, où vous pouvez télécharger des logiciels, des mises à jour, des paquets MIM avec des profils ICC et de la documentation technique pour votre logiciel.

Enregistrement de l'utilisateur

1. Rendez-vous sur <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Cliquez sur **Login / Register** (Connexion / Inscription).
3. Cliquez sur **Register now** (M'enregistrer maintenant).
4. Un assistant vous guidera tout au long des étapes suivantes.

Vous pouvez à présent enregistrer votre produit.

Enregistrement de l'utilisateur

1. Rendez-vous sur <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si vous n'êtes pas connecté à votre profil utilisateur, cliquez sur **Login / Register** (Connexion / Inscription) pour ouvrir une session à l'aide des données de votre compte.
3. Dans le menu, sélectionnez **Product registration** (Enregistrement produit).
4. La page **Product Registration** s'ouvre.
5. Un assistant vous guidera tout au long des étapes suivantes.

Votre produit est maintenant enregistré avec succès et répertorié sur **Account & Licenses** dans l'onglet **Licenses**.

Nous vérifierons vos informations et vous enverrons dans les 48 heures une notification e-mail vous informant que votre fichier de licence permanent est disponible au téléchargement sur le serveur web. Avec ce fichier, vous pourrez activer votre produit.

Téléchargement et installation

Condition préalable : branchez la clé électronique sur un port USB avant de démarrer l'installation. Le programme ne peut pas fonctionner sans cette clé.


1. Rendez-vous sur <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si vous n'êtes pas connecté à votre profil utilisateur, cliquez sur **Login / Register** (Connexion / Inscription) pour ouvrir une session à l'aide des données de votre compte.
3. Cliquez sur **Menu > Download > Software**.
4. Selon le logiciel que vous souhaitez installer, consultez le filtre **Productionserver** ou **Filmgate** et téléchargez le logiciel. La version logicielle la plus récente figure toujours en tête de liste.
5. Cliquez sur  pour télécharger la nouvelle version du logiciel.
6. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions.
7. Dans l'étape **License Type Selection** de l'installation, sélectionnez la licence avec **USB key** .
8. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions pour terminer l'installation.
9. Certaines imprimantes peuvent nécessiter l'installation de composants logiciels supplémentaires, comme des modules de tramage. Vous pouvez les télécharger depuis le site <https://www.colorgate.com/support/en> > **Menu > Download > Software > Printer-Related**.
10. Si l'imprimante opère via une connexion USB, installez le pilote d'imprimante fourni par le fabricant.

Le logiciel a été installé avec succès.

Activation

Après avoir effectué l'enregistrement du produit et installé le logiciel, vous devez activer le logiciel la première fois que vous démarrez le programme en téléchargeant le fichier de licence et en le couplant avec votre dongle. Vous pouvez procéder à une activation en ligne ou hors ligne, selon que votre ordinateur dispose ou non d'une connexion Internet.

Note: Si vous avez un Value Pack 1-5 et que vous n'avez pas encore confirmé le Value Pack lors de l'enregistrement du produit, vous devez accepter le Value Pack avant de lancer la procédure d'activation. Pour ce faire, allez sur <https://www.colorgate.com/support/en> (Login requis) > Menu > Account & Licenses (Compte et licences) > Onglet Licenses (1) et cliquez sur Accept (2).

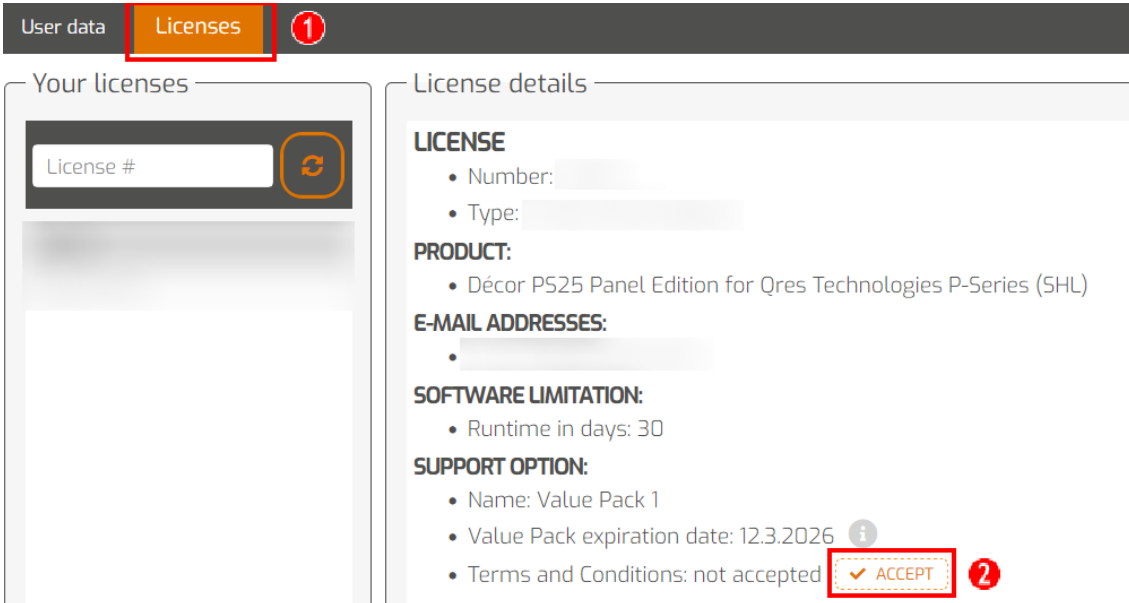


The screenshot displays the 'Licenses' management interface. At the top, a navigation bar includes 'User data' and 'Licenses', with the latter being the active tab, indicated by a red box and a red circle with the number 1. Below this, the interface is split into two main sections: 'Your licenses' and 'License details'. The 'Your licenses' section contains a 'License #' input field and a refresh icon. The 'License details' section provides comprehensive information about the current license, including its number and type, the product name ('Décor PS25 Panel Edition for Qres Technologies P-Series (SHL)'), email addresses, software limitations (30-day runtime), and support options. The support option 'Value Pack 1' is shown with an expiration date of 12.3.2026. The 'Terms and Conditions' are listed as 'not accepted', and a red box with a red circle containing the number 2 highlights the 'ACCEPT' button, which is the next step in the activation process.


Activation en ligne

1. Si votre ordinateur RIP dispose d'une connexion Internet, démarrez le logiciel. Une boîte de dialogue vous permettant d'ouvrir l'outil Keyupdate s'ouvre. Si l'outil ne se lance pas automatiquement, exécutez le fichier Keyupdate.exe manuellement:
 C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver25

2. Dans Keyupdate, cliquez sur **Download License File** (Télécharger le fichier de licence) pour charger le fichier de licence depuis le serveur Web.

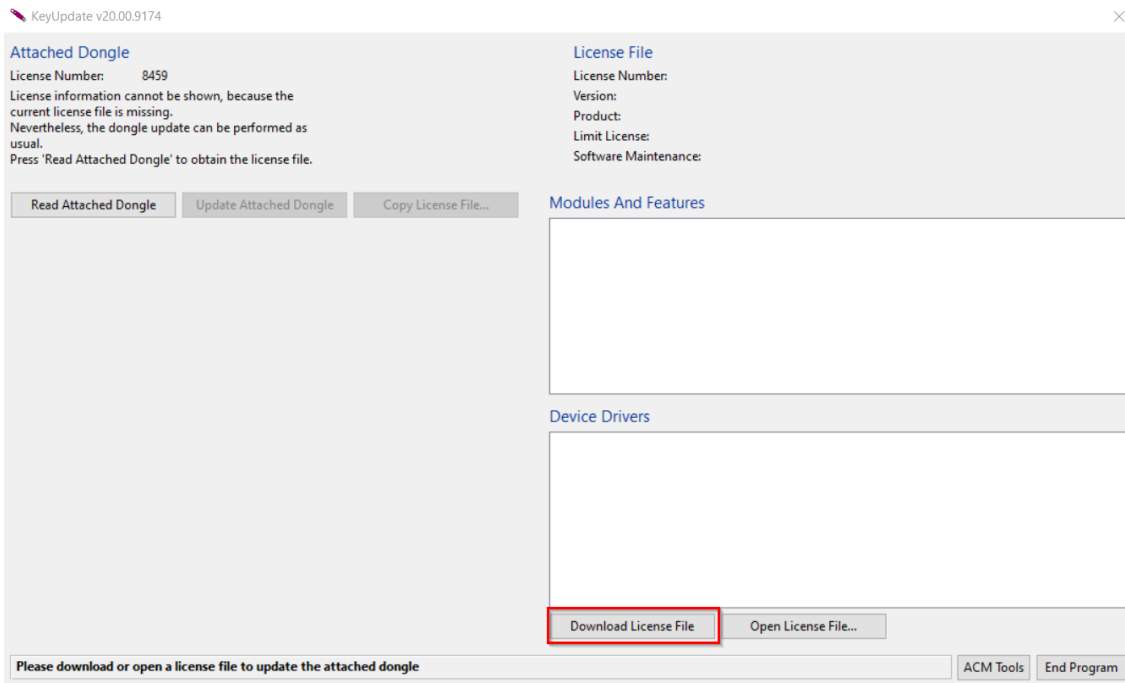

3. Cliquez sur **Update Attached Dongle** (Mettre à jour la clé électronique connectée) pour coupler le fichier de licence avec la clé électronique.

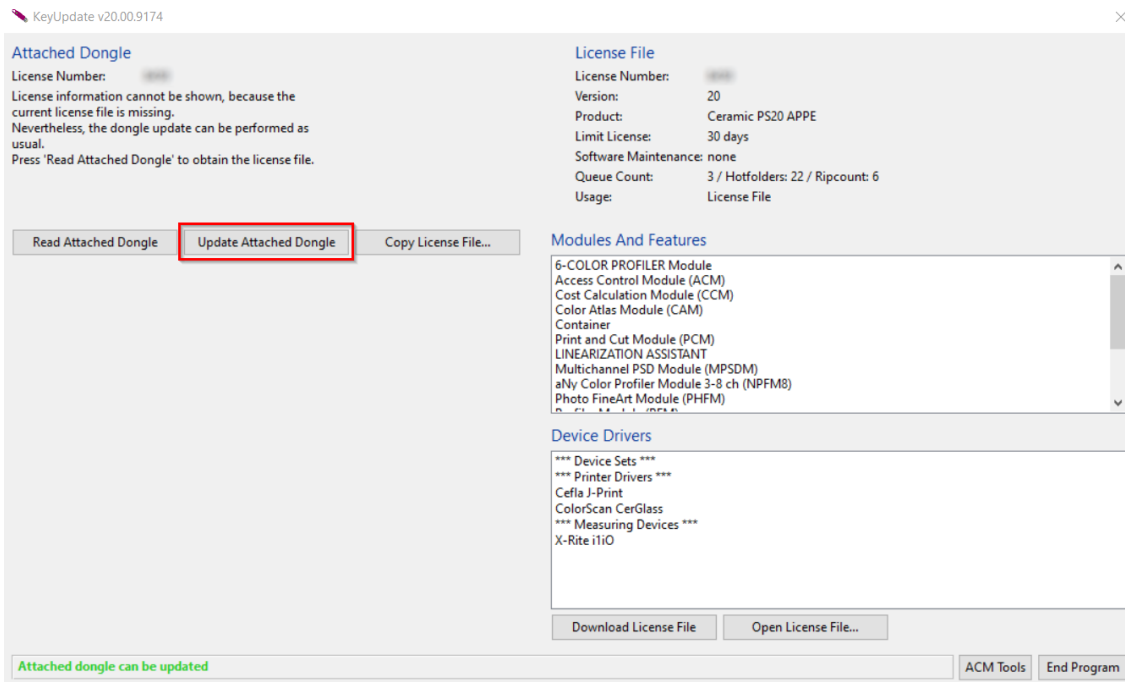

Le fichier de licence est à présent couplé avec la clé électronique. Le logiciel peut être utilisé sans restrictions.

Activation hors ligne

Si votre ordinateur RIP n'a pas accès à Internet, vous pouvez procéder à une activation hors ligne. Pour ce faire, commencez par vous rendre sur un autre ordinateur disposant d'un accès à Internet.


Sur un ordinateur doté d'un accès à Internet

1. Rendez-vous sur <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si vous n'êtes pas connecté à votre profil d'utilisateur, cliquez sur **Login / Register** pour vous connecter à l'aide de votre adresse électronique et de votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Menu**, puis sur **Account & Licenses** pour accéder à votre profil d'utilisateur.
4. Sélectionnez l'onglet **Licenses**.
5. Cliquez sur votre numéro de licence, puis sur **Download license file** (Télécharger le fichier de licence).
6. Transférez le fichier de licence vers l'ordinateur RIP via une clé USB ou le réseau local, par exemple.


Sur l'ordinateur RIP

7. Démarrez le logiciel. Une boîte de dialogue vous permettant d'ouvrir l'outil Keyupdate s'ouvre. S'il ne démarre pas automatiquement, lancez Keyupdate.exe manuellement : C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver25

8. Cliquez sur **Open License File** (Ouvrir le fichier de licence) pour ouvrir le fichier de licence à partir d'un lecteur local ou réseau et l'enregistrer à partir de cet emplacement.

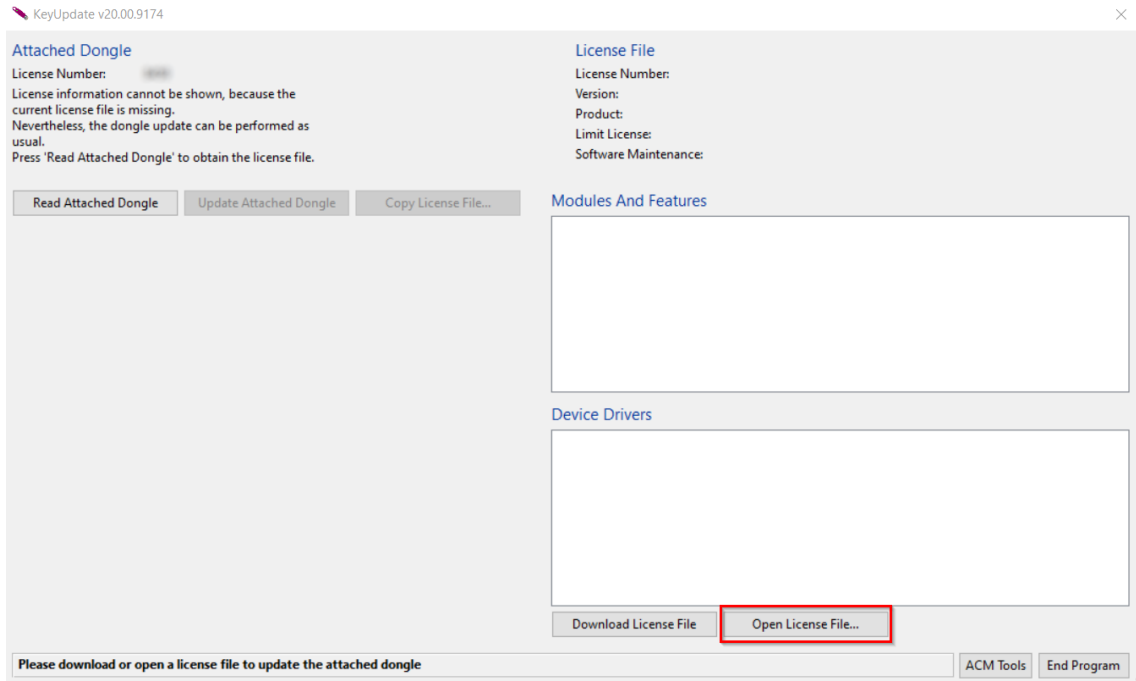

9. Cliquez sur **Update Attached Dongle** (Mettre à jour la clé électronique connectée) pour coupler le fichier de licence avec la clé électronique.

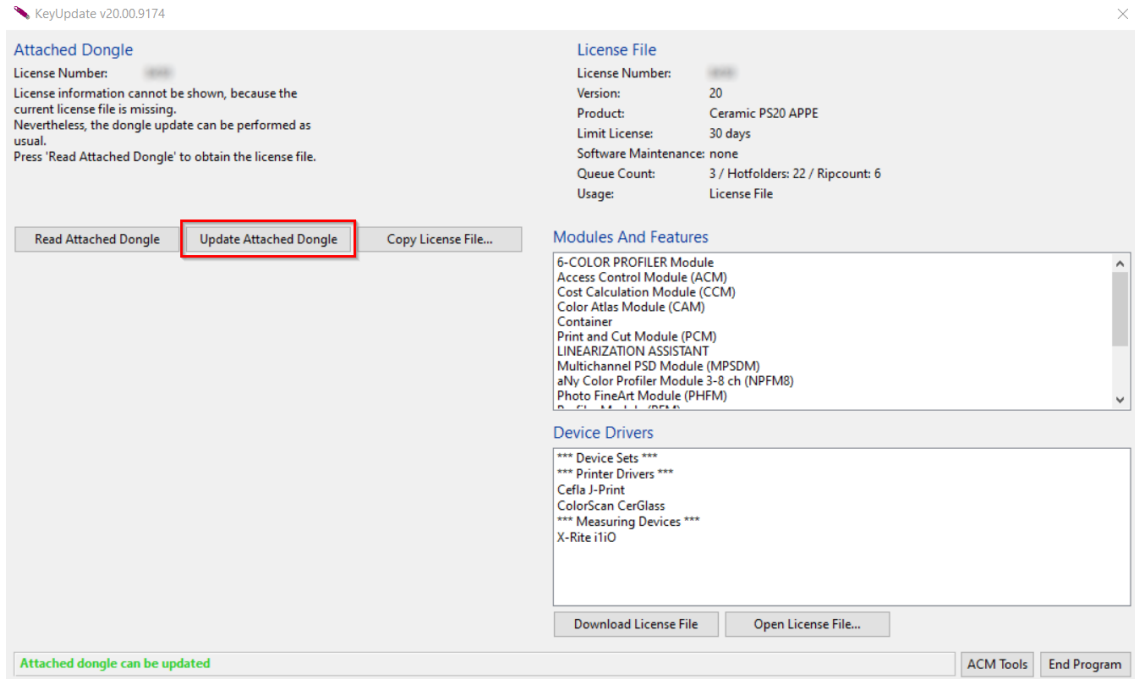


10. Cliquez sur **End Program**. Votre dongle est maintenant connecté avec votre nouveau fichier de licence.

Le logiciel peut désormais être utilisé sans restriction.

Premiers pas avec votre logiciel

Au premier démarrage du logiciel, vous verrez s'afficher une boîte de dialogue **Assistant de configuration**. Celle-ci vous proposera quelques suggestions en matière de prochaines étapes.

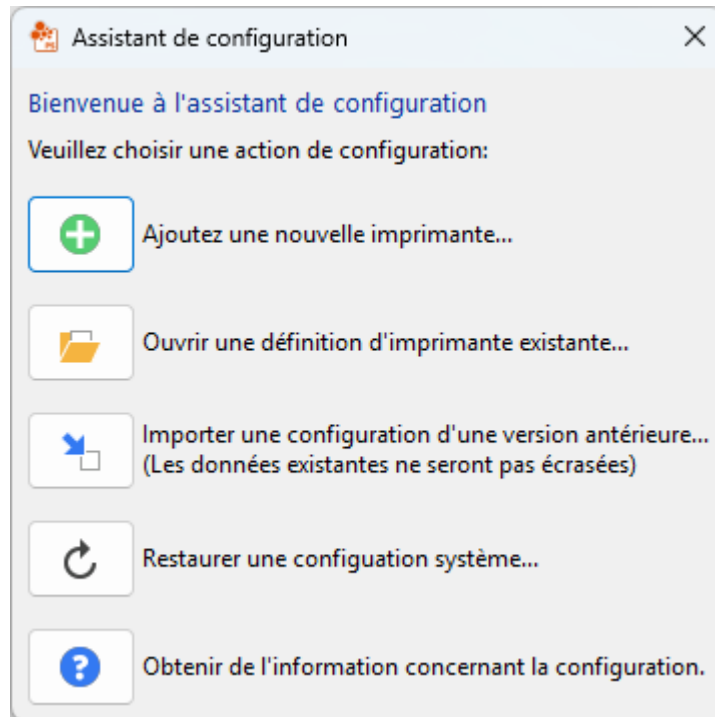

Vous trouverez de plus amples informations à son sujet dans l'aide en ligne. Pour ce faire, appuyez sur la touche **F1** sur votre clavier.

Options d'assistance

Aide en ligne

Dans le logiciel, vous pouvez accéder à l'aide en ligne en appuyant sur la touche **F1**.

Value Pack

Le Value Pack est un contrat de maintenance et d'assistance disponible pour toutes les solutions logicielles ColorGATE. Il vous permet de bénéficier de l'ensemble des mises à jour et mises à niveau, et d'accéder à l'assistance technique.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur la <https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs>

FAQ de ColorGATE

Vous trouverez dans cette rubrique FAQ une compilation de toutes les questions fréquemment posées. Pour cela, rendez-vous sur <https://www.colorgate.com/service-support/resources/faq/>.

Partenaire commercial ColorGATE

Votre revendeur est le premier point de contact pour vos demandes d'assistance.

Assistance web

Remarque : notre service d'assistance web est uniquement disponible avec un contrat Value Pack valide.

Si votre revendeur ne parvient pas à vous aider, notre service d'assistance web est à votre disposition. Vous pouvez créer vos tickets Web Support (assistance web) directement dans le logiciel ou via la rubrique Service & Support de notre site web. Pour des instructions détaillées sur la façon de procéder, reportez-vous à notre [article de blog](#).

- Pour créer des tickets directement dans le logiciel, cliquez sur **Aide > Tickets assistance web...** Cliquez ensuite sur **Connectez avec vos identifiants de compe ColorGATE** et saisissez vos données d'accès.
- Si vous ne pouvez pas créer ou modifier un ticket web directement à partir du logiciel ColorGATE (par exemple parce que votre ordinateur RIP n'a pas de connexion Internet ou que vous utilisez une version de logiciel antérieure à V25), veuillez visiter <https://www.colorgate.com/support/en> et vous connecter à l'aide de vos identifiants personnels. Créez ensuite un ticket via **Menu > Support > Web Support**.